

рис.2



Защита картера, КПП

1.0629.00


**VW Transporter T5, T6
Сверху пластиковой защиты.**

Защита 1.0629.00

Применяемость: VW Transporter T5, T6, V-все, 2003-

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Поддон	1.0629.00.6.003.710	1	
2	Болт	M8x25	6	
3	Гровер	M8	6	

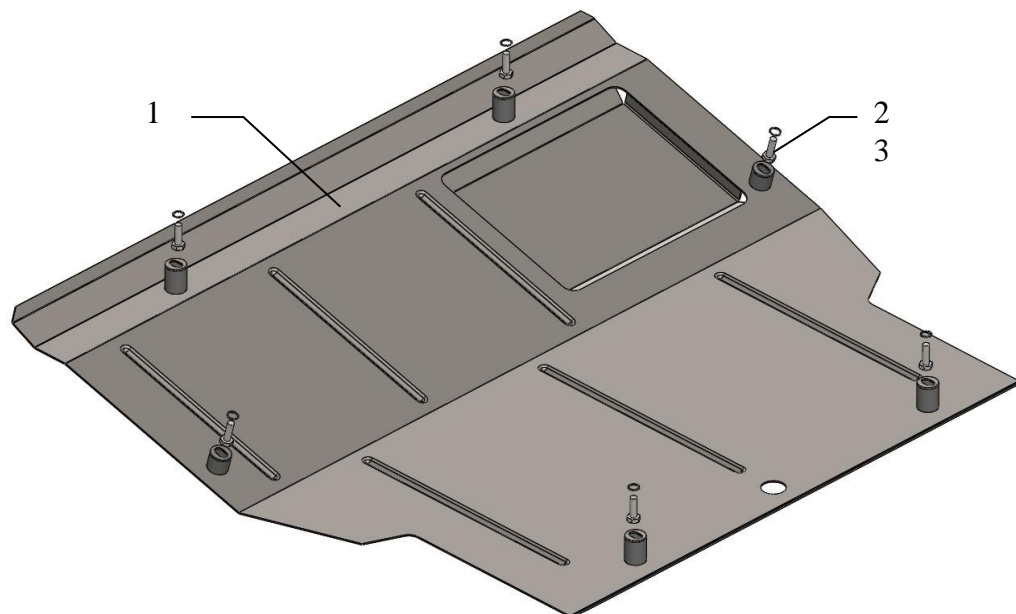

Установка защиты



рис.1

1. Открутить штатные болты пластиковой защиты.
2. Установить панель 1 поверх пластиковой защиты штатными болтами, либо болтами 2.
3. Затянуть все точки крепления.

Масса = 11 кг.

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.