

Рис.2



Сталевий захист двигуна
 **KOLCHUGA**[®]
www.kolchuga.ua

1.0700.00

Audi A4 B6, B7

2000 – 2008


Защита 1.0700.00

Применяемость: Audi A4 quattro B6, B7, 2.5TDi, A,
Audi A4 B6, B7, 2.5TDi, M, передний привод, 2000 – 2008 г.в.

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	К-во	Примечания
1	Панель	1.0700.00.6.003.930 СБ	1	
2	Крыло	1.0125.00.6.001.078 СБ	1	
3	Крыло	1.0125.00.6.001.079 СБ	1	
4	Кронштейн	1.0125.00.6.005.215 СБ	1	
5	Болт	M6x20	3	
6	Болт	M8x16	6	
7	Болт	M8x25	9	
8	Болт	M10x35	2	
9	Шайба	A6	3	
10	Шайба	A8	21	
11	Шайба	A10	20	
12	Гровер	M10	2	
13	Гайка	M8	3	самоконтрящаяся
14	Гайка клетевая U-образная	M8	4	закладная клипса
15	Крепеж	521.6.013.002	3	
16	Планка	СТП.6.006.016СБ	2	
17	Амортизатор	Ø30	2	

Схема сборки защиты двигателя, КПП

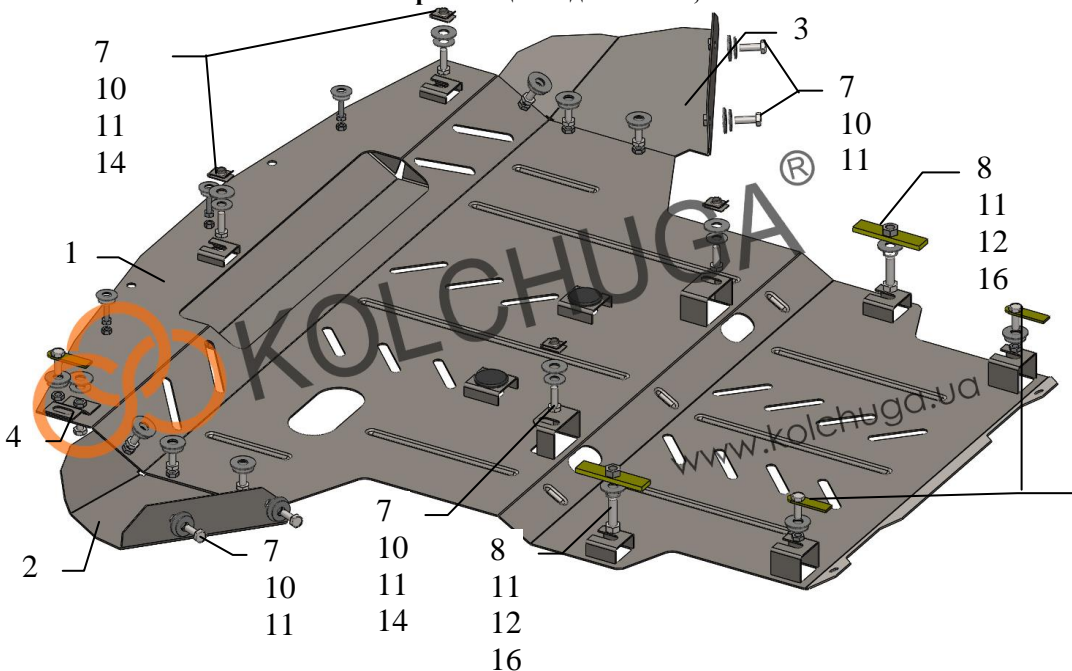

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Установка защиты.

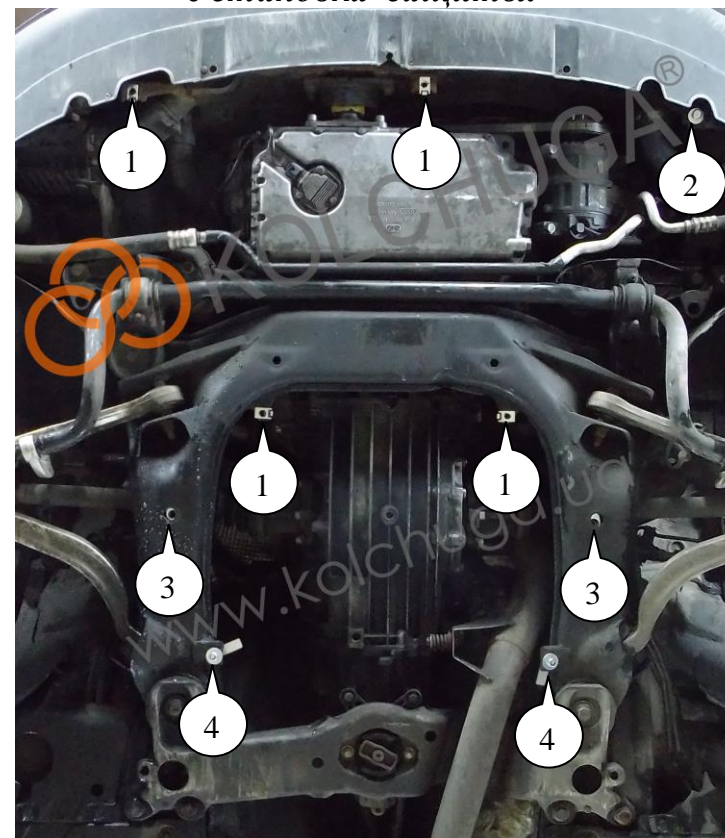


рис.1

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить гайки 14 в штатные места, поз.1, рис.1.
3. Установить крепеж 15 в штатное отверстие и прикрутить кронштейн 4 с помощью гайки 13 с шайбами 10, 11, поз.2, рис.1.
4. Установить планки 16 (поз.3) над штатными отверстиями балки двигателя, рис.1.
5. Установить крепеж 15 в штатные отверстия (поз.4) и наживить гайку 13 с шайбами 10, 11, рис.1.
6. Завести панель 1 под установленный крепеж 15 и закрепить остальные точки крепления болтами 7, 8.
7. Закрепить боковые крылья к панели 1 и подкрылку автомобиля болтами 5, 7.
8. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает двигатель, КПП. Масса = 15.5 кг.

21.11.2017