

Рис.2



Сталевий захист двигуна  
**KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
[www.kolchuga.ua](http://www.kolchuga.ua)

**1.0775.00**

**MASERATI LEVANTE (3.0 бензин)  
2016-**

**АКПП**

**С гидроусилителем руля**

**ВНИМАНИЕ!!!** После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

## Защита 1.0775.00

Применяемость: Maserati Levante, 3.0i , A, 2016 – г.в.

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Панель	1.0775.00.6.003.896СБ	1	
2	Кронштейн	1.0775.00.6.005.347СБ	1	
3	Кронштейн	1.0775.00.6.005.348СБ	1	
4	Болт	M6x25	3	
5	Болт	M8x25	3	
6	Болт	M10x25	1	
7	Болт	M10x55	2	
8	Шайба	A6	3	
9	Шайба	A8	7	
10	Шайба	A10	7	
11	Шайба	A12	3	
12	Гровер	M10	1	
13	Планка	СТП.6.006.018СБ	2	
14	Крепеж	521.6.013.002	1	
15	Гайка	M6	1	самоконтрящаяся
16	Гайка	M8	1	самоконтрящаяся
17	Амортизатор	Ø30	4	

## Установка защиты:

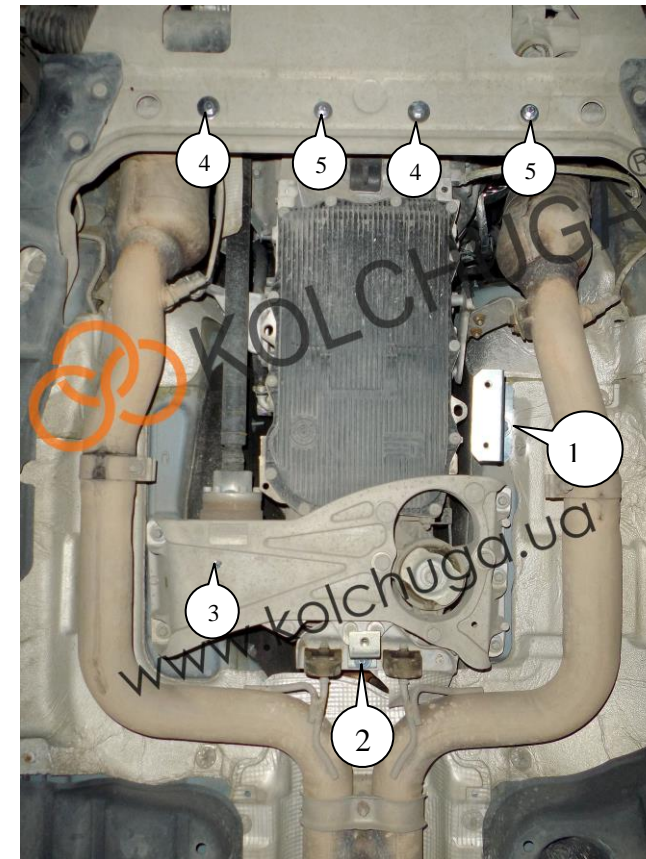


Рис.1

1. Установить кронштейн 2 в штатную гайку в лонжероне (поз.1) с помощью болта 6, гровера 12 и шайб 10,11, рис.1.
2. Выкрутить болт, который держит термозащиту и установить кронштейн 3 (поз.2) с помощью болта 4, шайб 8, 9 и гайки 15, рис.1.
3. Установить крепеж 14 в отверстия балки КПП и наживить гайку 16 с шайбами 9, 10. (поз.3), рис.1.
4. Установить планки 13 над отверстиями подрамника двигателя и наживить болты 7 с шайбами 10,11 (поз.4), рис.1.
5. Наживить болты 4 с шайбами 8, 9 в штатные гайки подрамника (поз.5), рис.1.
6. Завести панель 1 под установленные болты и крепеж, прикрутить ее к кронштейнам 2, 3 болтами 5 с шайбами 9, 10, рис. 2.
7. Затянуть все точки крепления.

**Защита закрывает КПП.**

**Масса = 8.3 кг.**