



Рис.2



Рис.3



Сталевий захист двигуна
 **KOLCHUGA**[®]
www.kolchuga.ua

1.0788.00
BMW X3 (F25)
2014 – 2017


Защита 1.0788.00

Применяемость: BMW X3 (F25), xDrive 2.0i, 2014-2017

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1	Панель	1.0788.00.6.003.919 СБ	1	
2	Балка	1.0788.00.6.004.384 СБ	1	
3	Болт	M6x25	5	
4	Болт	M8x25	2	
5	Шайба	A6	5	
6	Шайба	A8	8	
7	Шайба	A10	4	
8	Крепеж	521.6.013.002	2	
9	Гайка	M8	2	Самоконтрящаяся
10	Планка	СТП.6.006.020СБ	2	M6

Схема сборки защиты КПП.

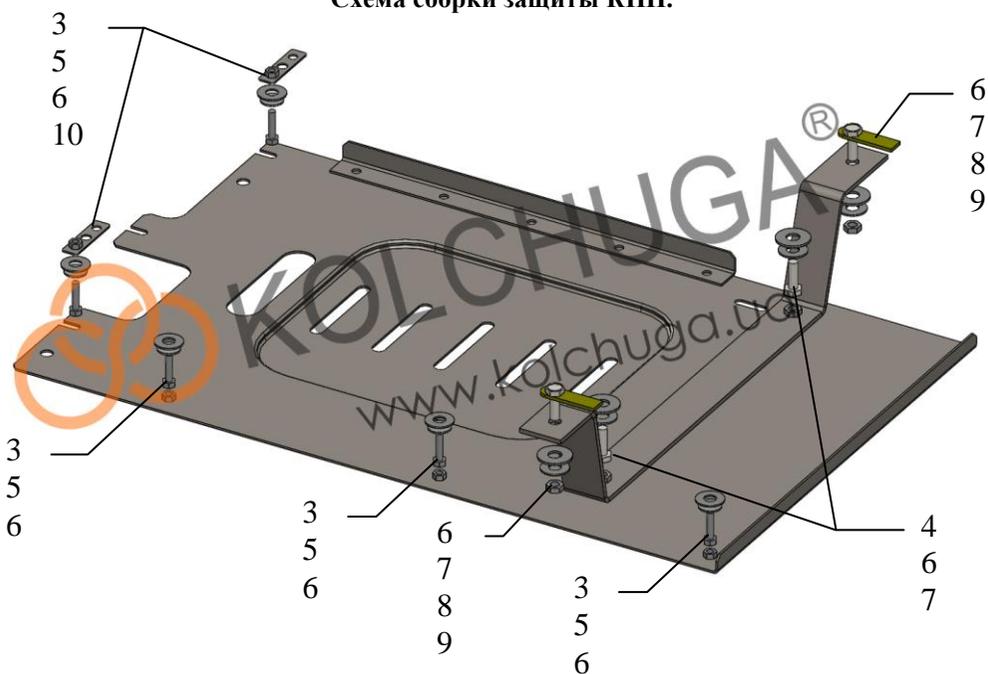

Масса = 6.0 кг.

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Установка защиты

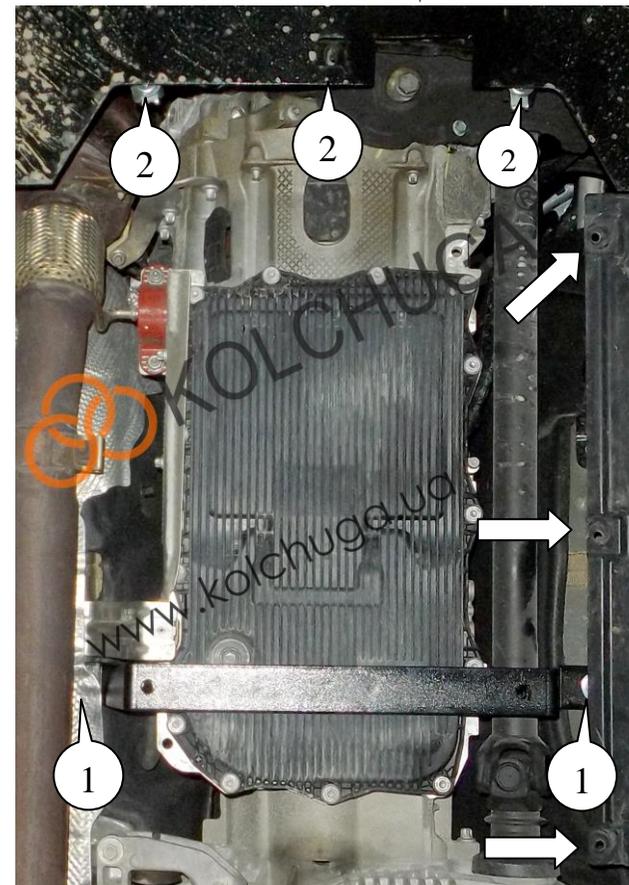


Рис.1

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить крепеж 8 в отверстия днища автомобиля (поз.1.) и прикрутить балку 2 с помощью гаек 9 с шайбами 6, 7, рис.1, 2.
3. Согнуть планки 10 в виде скобы и установить в штатные места (поз. 2), наживить болты 3 с шайбами 5, 6, рис.1.
4. Завести панель 1 под установленные болты 3, сзади прикрутить к балке 2 болтами 4 с шайбами 6, 7; дополнительно закрепить болтами 3 с шайбами 5, 6, (указано стрелками, рис.1), рис. 3.
5. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает КПП.

20.07.2017