

Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.0862.00

Chery Tiggo 7 2016-


Защита 1.0862.00

Применяемость: Chery Tiggo 7, 1.5t, М6 и вариатор, 2016 г.в.

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Панель	1.0862.00.6.003.1010СБ	1	
2	Балка	1.0862.00.8.004.434	1	
3	Болт	M6x25	2	
4	Болт	M8x25	9	
5	Шайба	A6	2	
6	Шайба	A8	9	
7	Шайба	A10	7	
8	Планка	СТП.8.006.035СБ	2	
9	Амортизатор 30		2	

Схема сборки защиты картера .

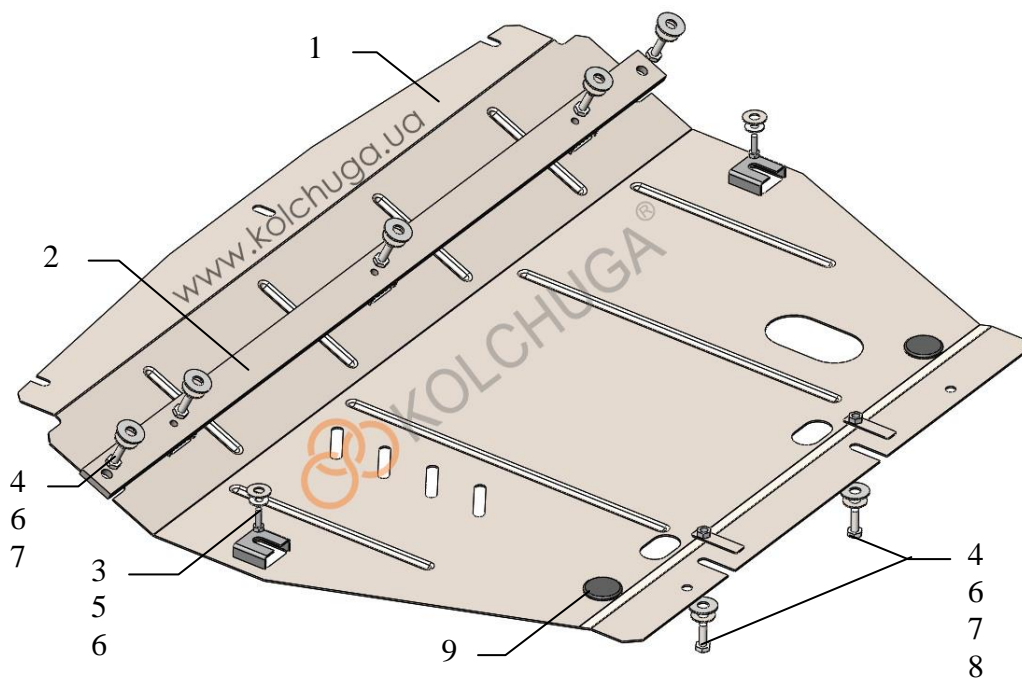

Масса = 12.9 кг.

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Установка защиты

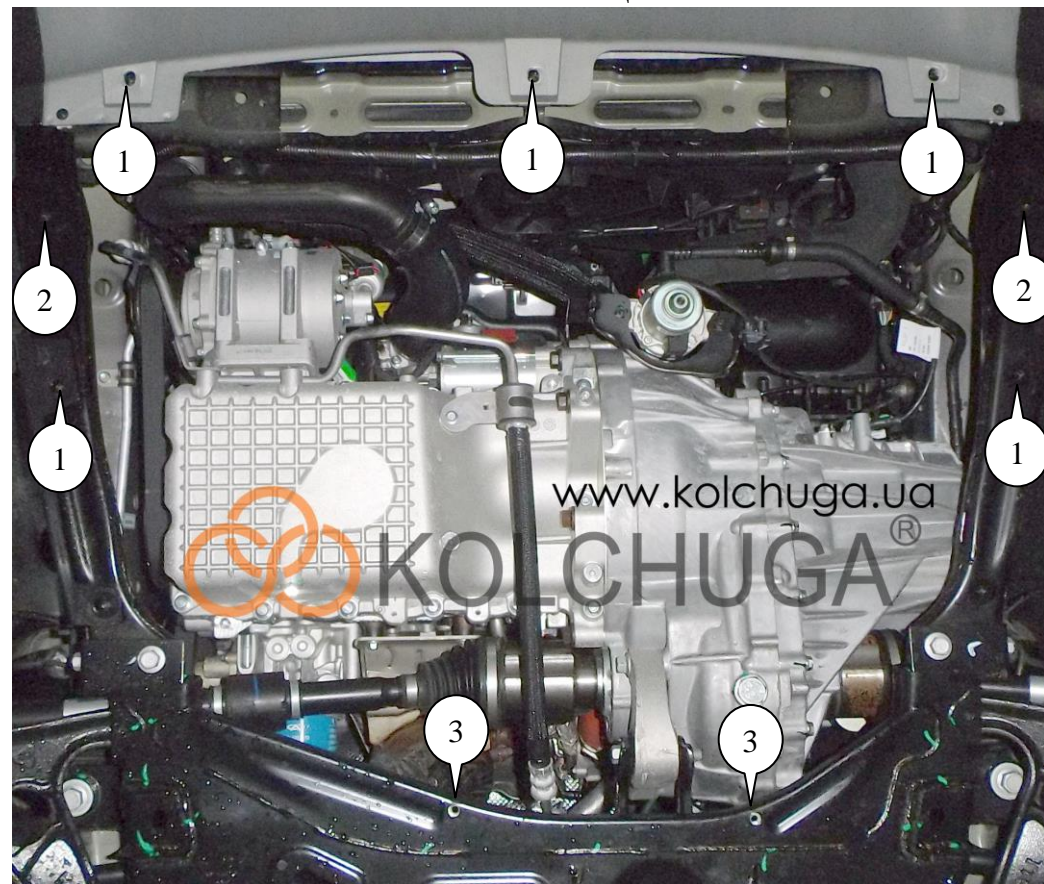


Рис.1

1. Демонтировать штатную пластиковую защиту.
2. Установить планки 8 над отверстиями балки двигателя, рис. 1, поз.1.
3. Установить балку 2 в штатные гайки подрамника болтами 4, рис.1, поз.2.
4. Установить панель 1 к балке 2 болтами 4, спереди и по бокам к штатным местам штатными болтами и болтами 3 поз.1, сзади к планкам 8 болтами 4, рис.1, поз.3.
5. Все точки крепления затянуть.