



Рис.2



Рис.3

Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.0890
Kia Sportage IV QL 2018-
после рестайлинга!!!




Защита 1.0890

Применяемость: Kia Sportage IV QL 1.6GDI M-A, 2018-
после рестайлинга!!!

Комплектность:

| № п/п | Наименование | Обозначение | Количество | Примечание |
|-------|------------------------------|------------------------|------------|--------------------|
| 1 | Панель | 1.0890.00.6.003.1043СБ | 1 | |
| 2 | Балка | 1.0890.00.6.004.427СБ | 1 | |
| 3 | Крыло | 1.0890.00.6.001.159СБ | 2 | |
| 4 | Болт | M6x25 | 12 | |
| 5 | Болт | M8x16 | 4 | |
| 6 | Болт | M8x25 | 5 | |
| 7 | Болт | M10x35 | 2 | |
| 8 | Шайба | A6 | 12 | |
| 9 | Шайба | A8 | 21 | |
| 10 | Шайба | A10 | 4 | |
| 11 | Планка | СТП.6.006.017СБ | 2 | |
| 12 | Планка | СТП.6.006.037СБ | 2 | |
| 13 | Гровер | M8 | 5 | |
| 14 | Гровер | M10 | 2 | |
| 15 | Гайка клетевая U-образная M6 | M6 | 4 | (закладная клипса) |
| 16 | Амортизатор 30 | | 2 | |

Схема сборки защиты картера и КПП.

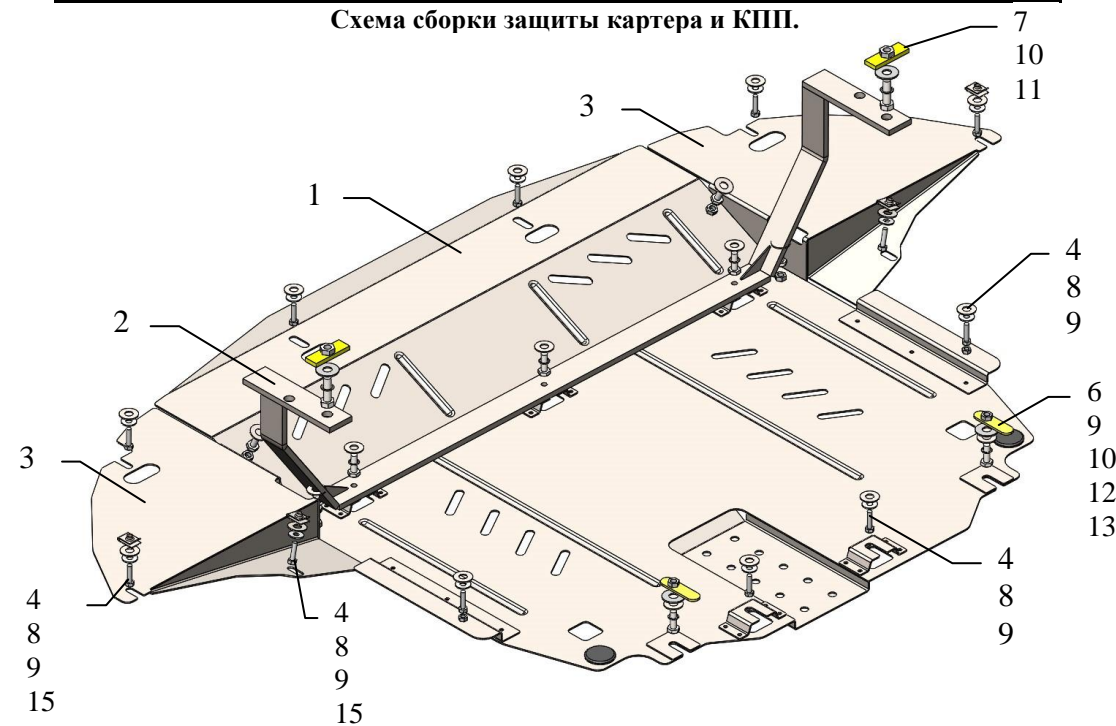

Установка защиты



Рис.1

1. Снять штатную защиту.
2. Установить планки 11 в отверстия лонжеронов и установить балку 2 болтами 7, поз.1, рис.1.
3. Наживить штатные болты M6 с шайбами 9 в штатные гайки балки двигателя, поз.2.
4. Установить планки 12 в отверстия балки двигателя и наживить болты 6 с шайбами 9, 10, поз.3.
5. Установить панель 1 задними пазами под установленные болты 6, закрепить к балке 2 болтами 6, спереди закрепить в штатные гайки штатными болтами, рис.2.
6. Установить слева и справа крылья 3 болтами 5, рис.2, 3.
7. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает двигатель, КПП, радиатор.

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Масса = 20 кг.

15.09.2020