

Рис.2

Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.0913.00
HYUNDAI H1
2018 –
Задний привод



1. Открутить 4 штатных болта М6 крепления переднего пластика, поз.1, рис.1.
2. Наживить болт 4 в отверстие подрамника с помощью планки 10 (поз.4), рис.1.
3. Наживить болты 6 в отверстия балки КПП с помощью планок 10 (поз.5), рис.1.
4. Установить панель 2 пазами под болты 4, 6 (поз.4, 5), рис.1.
5. Установить болты 5 в отверстия подрамника с помощью планок 10, поз.2, рис.1.
6. Установить панель 1 пазами под установленные болты 5, спереди к раме радиатора штатным крепежом либо болтами 3 и в местах поз.3 болтами 3, рис.1, 2.

Затянуть все точки крепления.


Защита 1.0913.00

Применяемость: *Hyundai H1 2.5CRDi, M, 2018–*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1	Панель	1.0913.00.6.003.1072СБ	1	
2	Панель	1.0913.00.6.003.1073СБ	1	
3	Болт	M6x25	6	
4	Болт	M10x65	1	
5	Болт	M10x80	2	
6	Болт	M10x90	2	
7	Шайба	A6	4	
8	Шайба	A8	6	
9	Шайба	A10	5	
10	Планка	СТП.6.006.018СБ	5	
11	Амортизатор 30	-	5	

Схема сборки защиты картера и КПП.

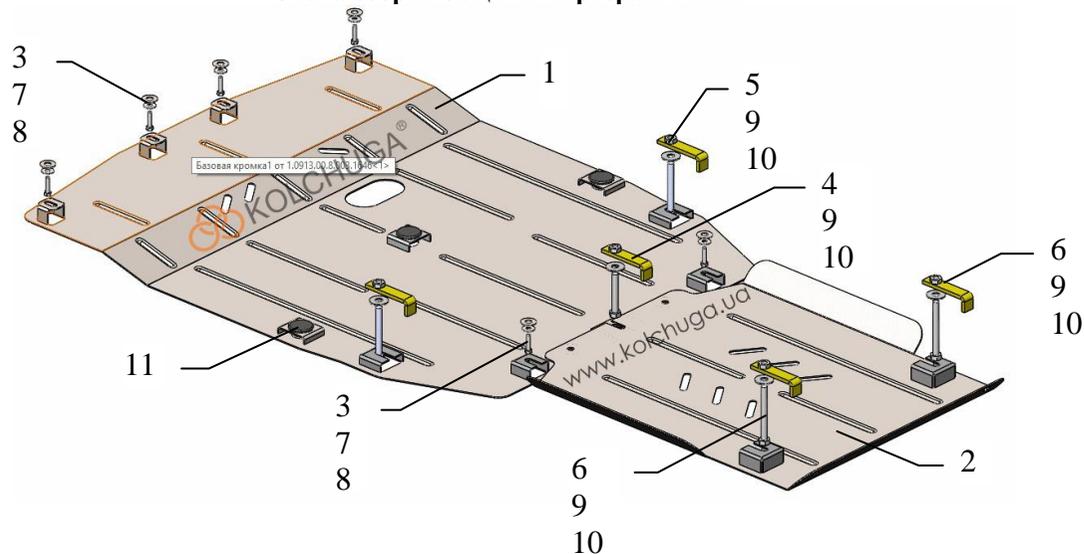

Масса = 17.6 кг.

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Vin: KMHWH81KAKU009226

Защита закрывает двигатель, КПП, радиатор.

Установка защиты

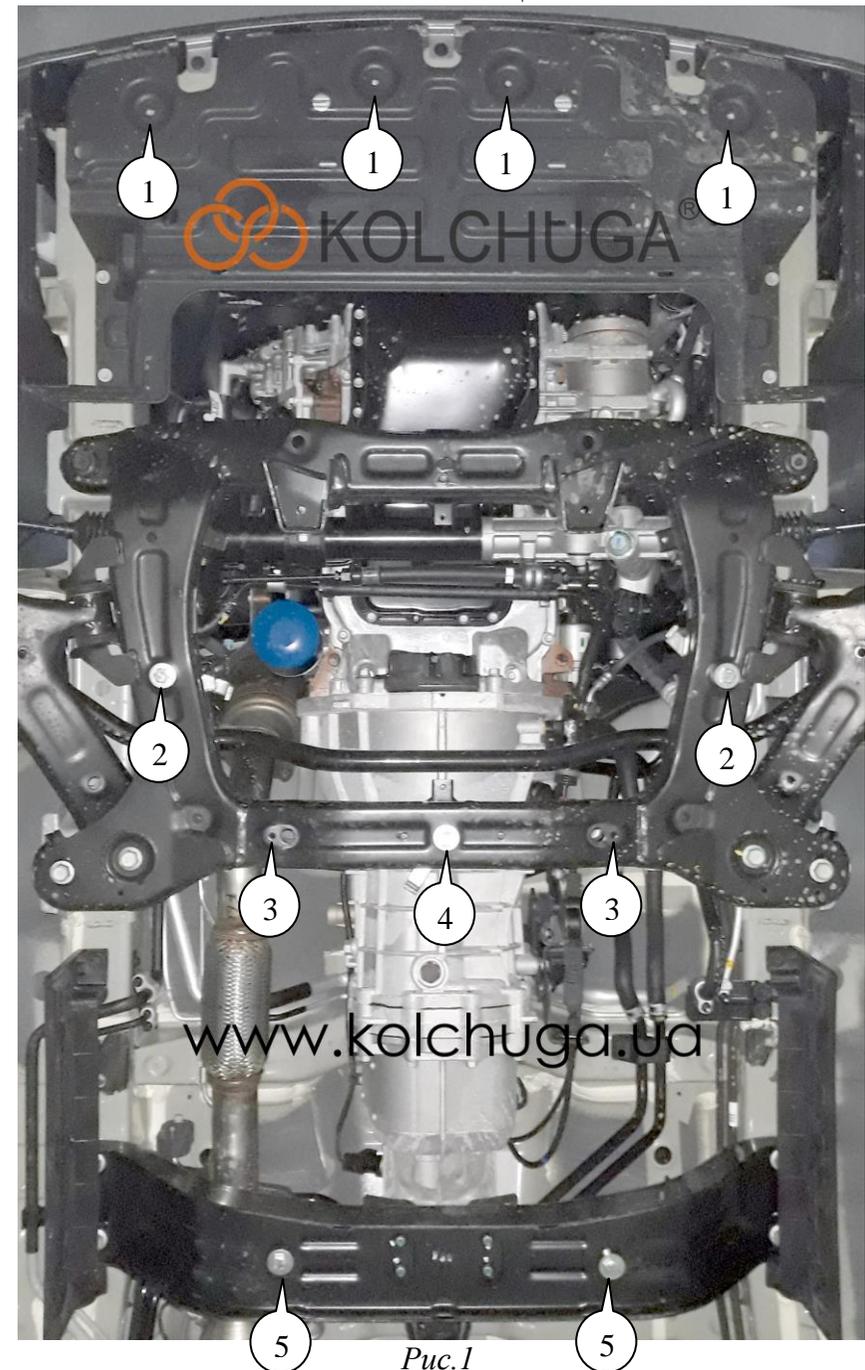


Рис.1