

Рис. 2



Рис.2

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.0922.00

MITSUBISHI OUTLANDER III (USA)

2012 –

3.0 MIVEC, A


Защита 1.0922.00

Применяемость: Mitsubishi Outlander III, 3.0i, A, 2012 –

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Панель	1.0922.00.6.003.1085СБ	1	
2	Болт	M8x25	5	
3	Болт	M8x35	2	
4	Болт	M8x45	2	
5	Шайба	A8	7	
6	Шайба	A10	3	
7	Планка	СТП.6.006.037СБ.	6	
8	Гайка клепальная	M8	5	
9	Гровер	M8	7	
10	Амортизатор	Ø30	4	

Схема сборки защиты двигателя, КПП

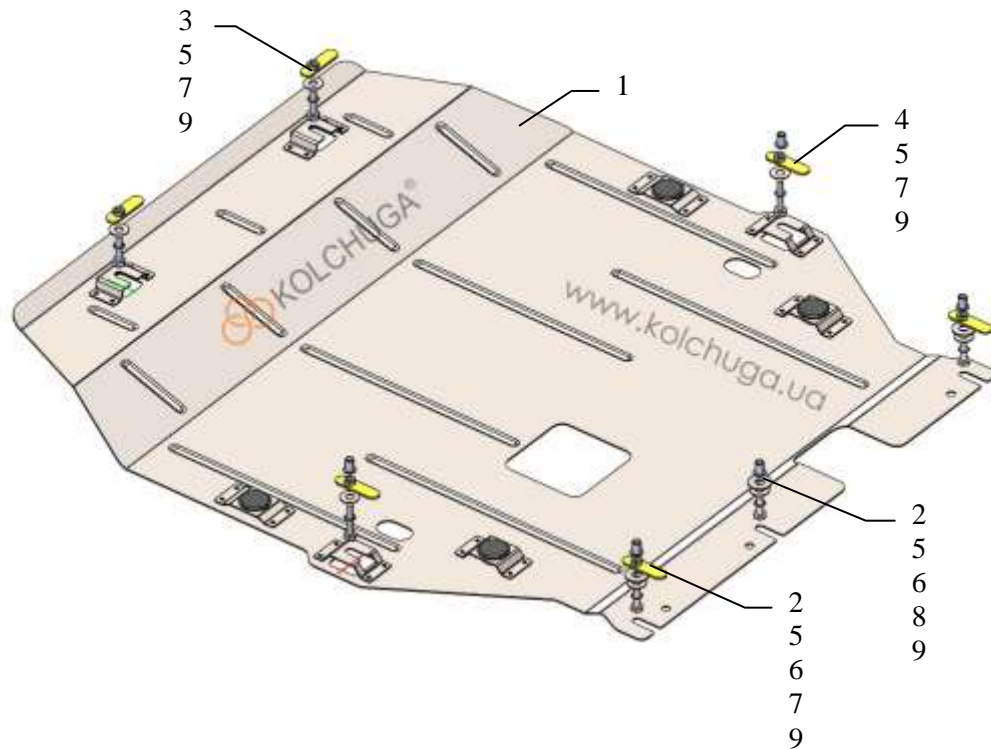

Масса = 14.0 кг.
S = 1.8 m2

Установка защиты:



Рис.1

1. Установить гайки 8 в штатные отверстия подрамника с помощью спец. инструмента (поз.3, 4), рис.1.
2. Установить планки 7 над штатными отверстиями подрамника (поз.2) и наживить болты 4 с шайбами 5, рис.1.
3. Установить планки 7 в отверстия рамы радиатора, просверлить в пластике под радиатором два отверстия Ø30мм и наживить болты 3, поз.1, рис.1.
4. Панель 1 установить пазами под установленные болты 3, 4, рис.2.
5. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает двигатель, КПП.

21.01.2021