

Рис.2



Маса=22.8кг.

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосание элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.0960.00

*Ford Tourneo Custom
2.0TDCI Ecoblue F euro 6.2 с 20.05.2019-
Только на МКПП.*

Защита 1.0960.00


Применяемость: *Ford Tourneo Custom 2.0TDCi ecoblue F euro 6.2, M, с 20.05.2019 - VIN: WFOYXXTTGYKY75948*

Только на МКПП.

Комплектность:

| № п/п | Наименование | Обозначение | Количество | Примечание |
|-------|-----------------|------------------------|------------|------------|
| 1 | Панель | 1.0960.00.6.003.1133СБ | 1 | |
| 2 | Балка | 1.0885.00.6.004.426СБ | 1 | |
| 3 | Болт | M8x25 | 10 | |
| 4 | Гайка самоконтр | M10 | 4 | |
| 5 | Крепеж | 1.9453.00.6.006.024 | 2 | |
| 6 | Планка | СТП.8.006.037СБ | 4 | |
| 7 | Шайба | A8 | 10 | |
| 8 | Шайба | A10 | 10 | |
| 9 | Гровер | M8 | 10 | |

Схема сборки защиты картера.

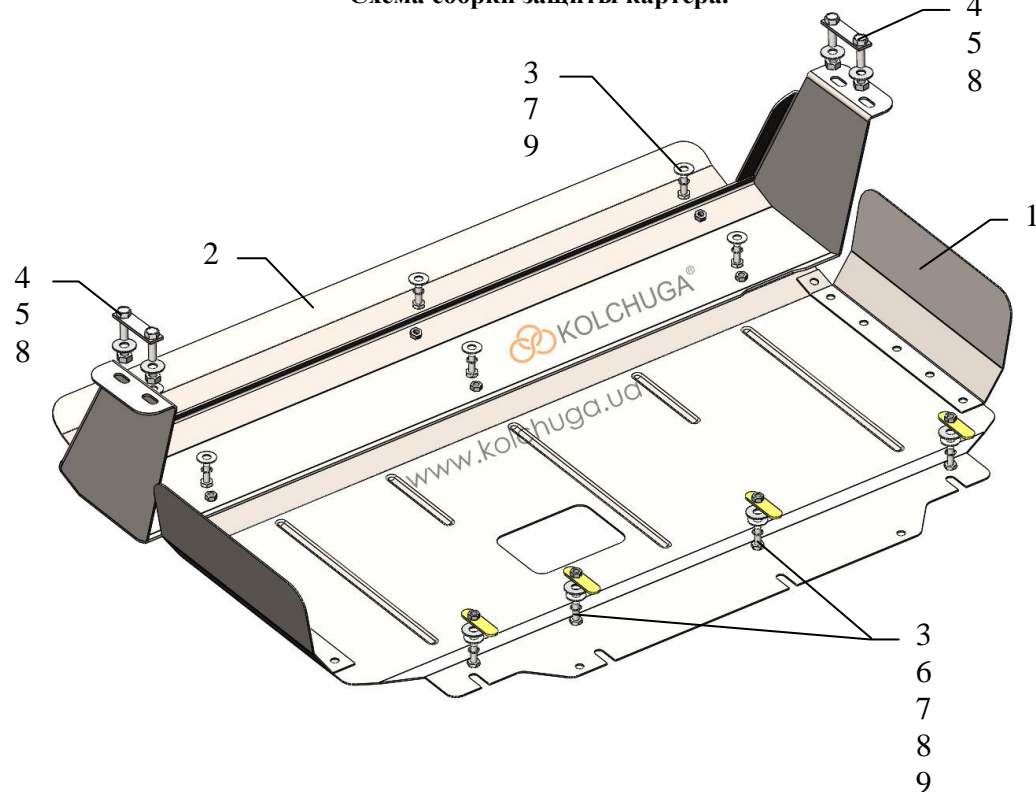

Установка защиты



Рис.1

1. Установить крепеж 7 в отверстия лонжеронов и закрепить балку 2 к крепежу 5 гайками 4, поз.1, рис.1.
2. Установить планки 6 над отверстиями подmotorной балки и наживить болты 3, поз.2, рис.1.
3. Установить защиту к установленным планкам 8 (поз.2) и к балке 2 болтами 3.
4. Все точки крепления затянуть.

Защита закрывает двигатель, КПП, радиатор.

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.