



Рис.2



Сталевий захист двигуна  
 **KOLCHUGA®**  
www.kolchuga.ua

1.0971

Faw B30 1.6i, A, 2015-

**ВНИМАНИЕ!!!** После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.


## Защита 1.0971

Применяемость: Faw B30 1.6i, A, 2015-

Комплектность:

| № п/п | Наименование     | Обозначение              | Количество |
|-------|------------------|--------------------------|------------|
| 1     | Панель           | 1.0971.00.6.003.1146СБ   | 1          |
| 2     | Крыло            | 1.0971.00.6.001.168СБ    | 2          |
| 3     | Болт             | M8x25                    | 8          |
| 4     | Болт             | M10x45                   | 2          |
| 5     | Шайба            | A8                       | 10         |
| 6     | Шайба            | A10                      | 2          |
| 7     | Гровер           | M8                       | 8          |
| 8     | Гровер           | M10                      | 2          |
| 9     | Планка           | СТП.6.006.017СБ.         | 2          |
| 10    | Планка           | СТП.6.006.037СБ.         | 2          |
| 11    | Крепеж           | 521.6.013.002 с поводком | 2          |
| 12    | Гайка самоконтр. | M8                       | 2          |
| 13    | Амортизатор 30   | ---                      | 2          |

### Схема установки.

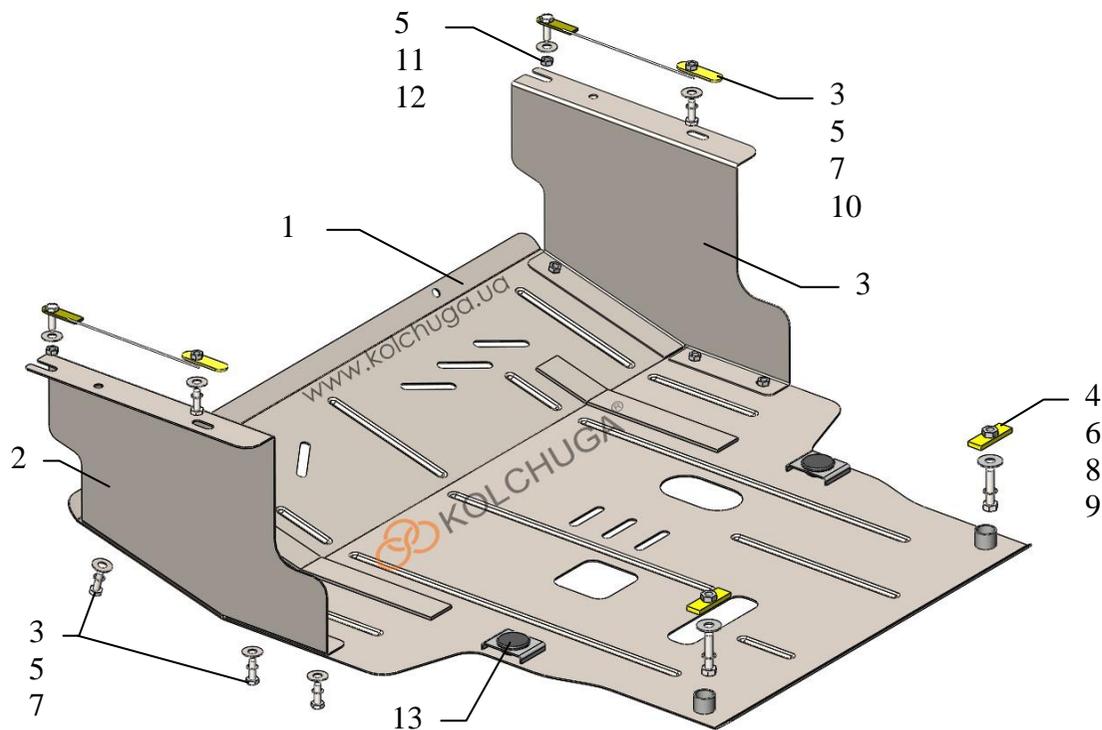

Масса = 15.8 кг.

## Установка защиты



Рис.1

1. Установить крылья 2 в отверстия лонжеронов (поз.1, 2) с помощью болтов 5, крепежей 11 и планок 10, рис.1.
2. Установить планки 9 над отверстиями в подрамнике, поз.3, рис.1.
3. Установить защиту к крыльям 2 болтами 3 и к подрамнику болтами 4 к планкам 9, рис.2.
4. Все точки крепления затянуть

**Защита закрывает двигатель, КПП.**