

Рис.2



Рис.3

Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.0987

Ford Tourneo Custom V362 MCA

2.0D EcoBlue, euro 6.2

АКПП.

Передний привод.




Защита 1.0987

Применяемость: *Ford Tourneo Custom V362 MCA, 2.0D, A, 2019- передний привод.*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1	Панель	1.0987.00.6.003.1165СБ	1	
2	Крыло	1.0987.00.6.001.170СБ	1	
3	Крыло	1.0987.00.6.001.171СБ	1	
4	Болт	M6x25	4	
5	Болт	M8x16	2	
6	Болт	M8x25	14	
7	Шайба	A6	4	
8	Шайба	A8	20	
9	Гровер	M8	14	
10	Планка	СТП.6.006.037СБ	6	
11	Крышка	1.0987.00.8.016.159	1	

Схема сборки защиты картера.

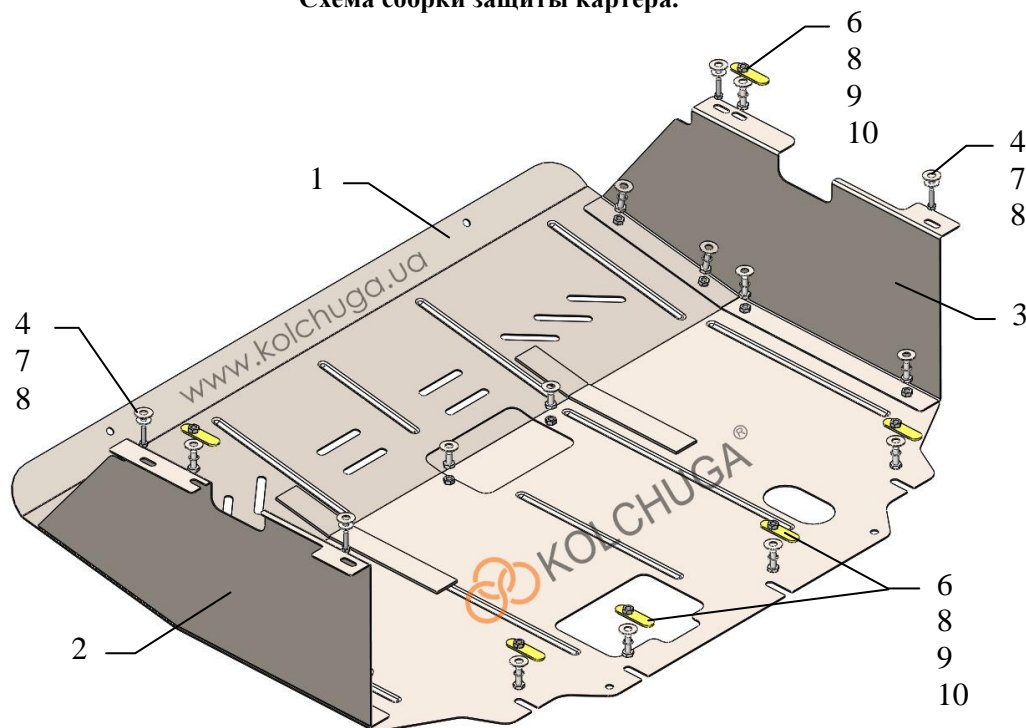

Маса=21 кг.

Установка защиты

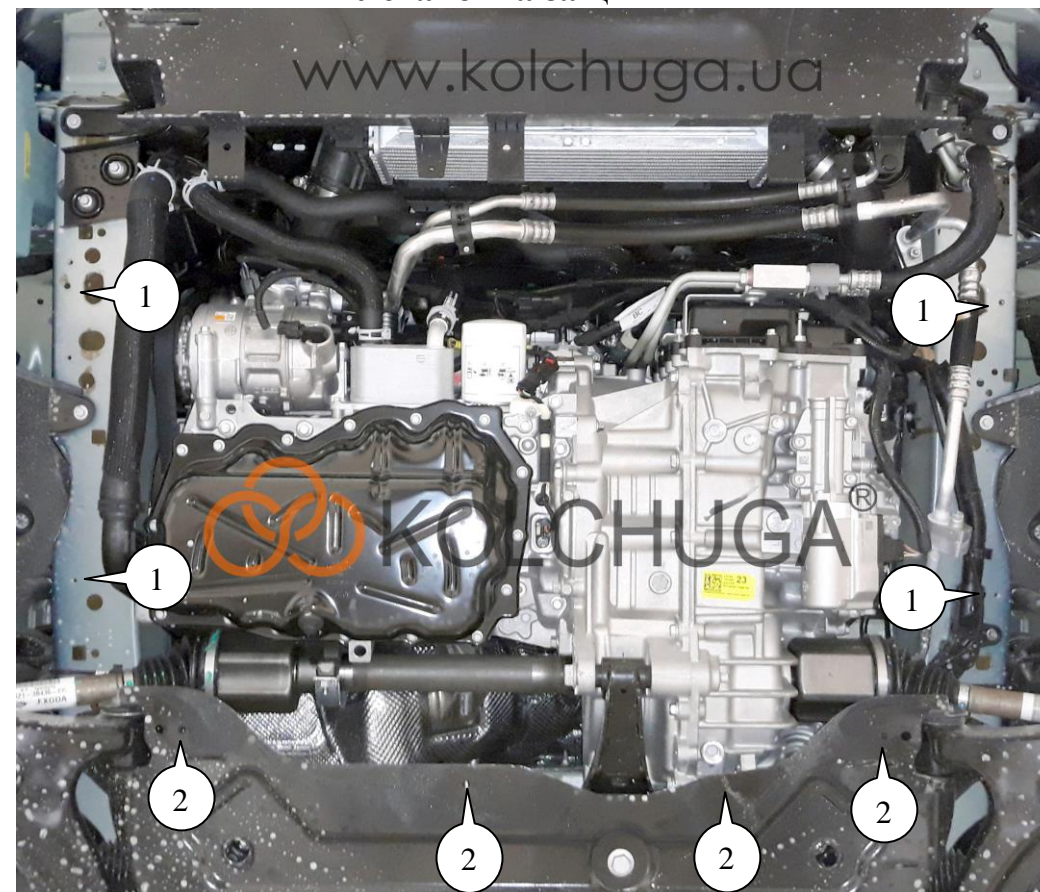


Рис.1

1. Установить крылья 2, 3 в отверстия лонжеронов болтами 4, 6 с помощью планок 10, поз.1, рис.1.
2. Установить планки 10 над отверстиями подmotorной балки и наживить болты 6, поз.2, рис.1.
3. Установить защиту к установленным планкам 10 (поз.2) болтами 6 и к крыльям 2, 3 болтами 6.
4. Все точки крепления затянуть.

Защита закрывает двигатель, КПП, радиатор.

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.