



*Рис.2*

**Защита закрывает двигатель, КПП, имеется отверстие под слив масла.**



Сталевий захист двигуна  
 **KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
[www.kolchuga.ua](http://www.kolchuga.ua)

*1.1071*

*Volvo S60 II (Typ P24) 2010-2018  
USA*


## Защита 1.1071.00

**Применяемость:** Volvo S60 II (Тип P24) 2.5i(T5), A, 2010-2018, USA

**Комплектность:**

№ п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечания
1	Поддон	1.1071.00.6.003.1331СБ	1	
2	Болт	M8 x 25	3	
3	Болт	M10 x 25	2	
4	Шайба	A8	3	
5	Шайба	A10	3	
6	Планка	СТП.6.006.037СБ	3	
7	Гровер	M8	3	
8	Гровер	M10	2	
9	Амортизатор 30	---	1	
10	Гайка клепальная	M8	2	

Схема сборки защиты картера .

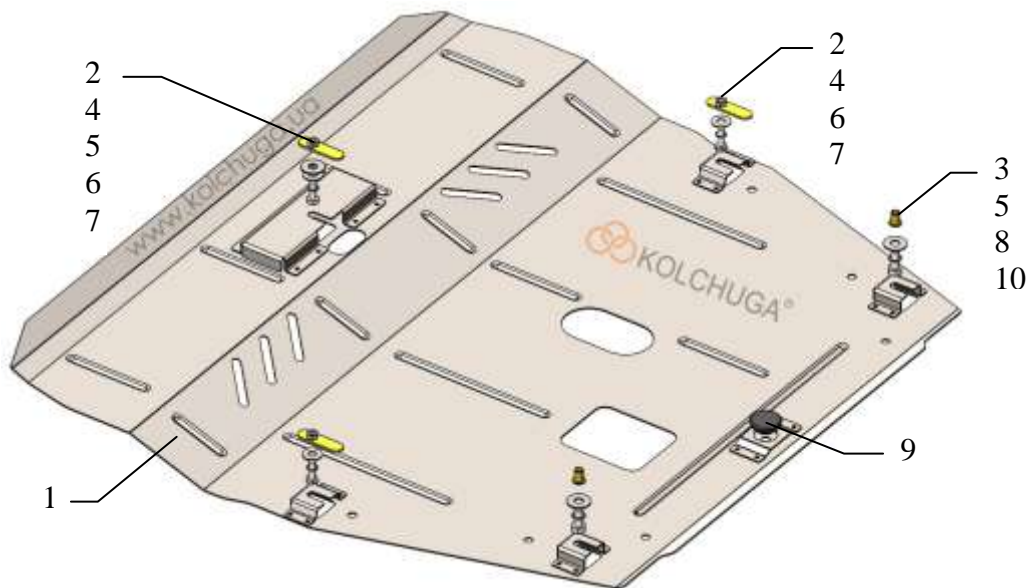

**Масса = 13.6 кг.**

**ВНИМАНИЕ!!!** После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

## Установка защиты

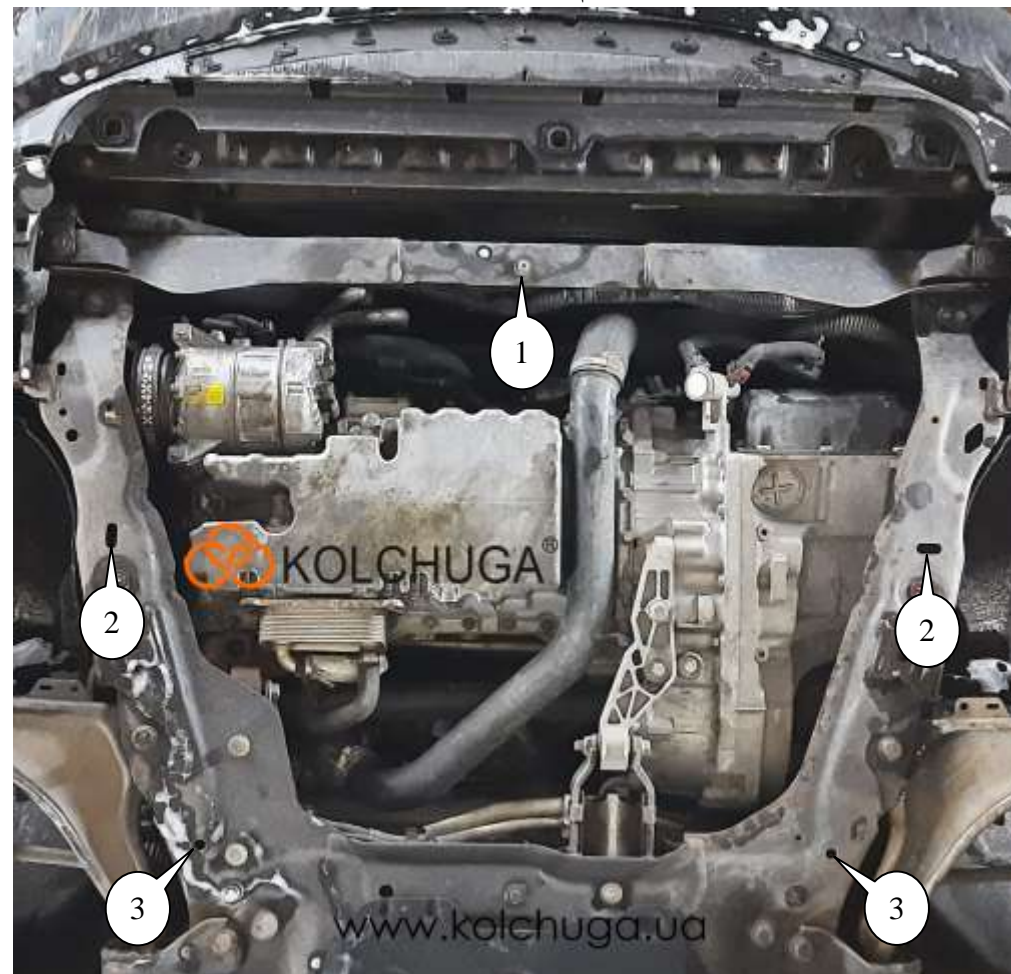


Рис.1

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить планку 6 над отверстиями поз.2 и вернуть в них болты 2, рис.1.
3. Установить планку 6 над передним центральным отверстием подрамника и вернуть болт 2, поз.1, рис.1.
4. Установить гайки 10 специальным приспособлением в отверстия в подрамнике поз.3, рис.1.
5. Установить защиту пазами к болтам 2 и закрепить болтами 3 к установленным гайкам 10, рис.2.
6. Все точки крепления затянуть.

23.03.2021