

Рис.2



Сталевий захист двигуна  
**KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
www.kolchuga.ua

**1.1085**

***Chevrolet Equinox III 2017-  
2.0T, A, передний привод.***


## Защита 1.1085

Применяемость: *Chevrolet Equinox III, 2.0i, A, 2017-  
Передний привод.*

### Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1	Панель	1.1085.00.6.003.1347СБ	1	
2	Болт	M8x25	4	
3	Болт	M8x35	2	
4	Шайба	A8	6	
5	Гровер	M8	6	
6	Гайка клепальная	M8	6	

Схема сборки защиты картера.

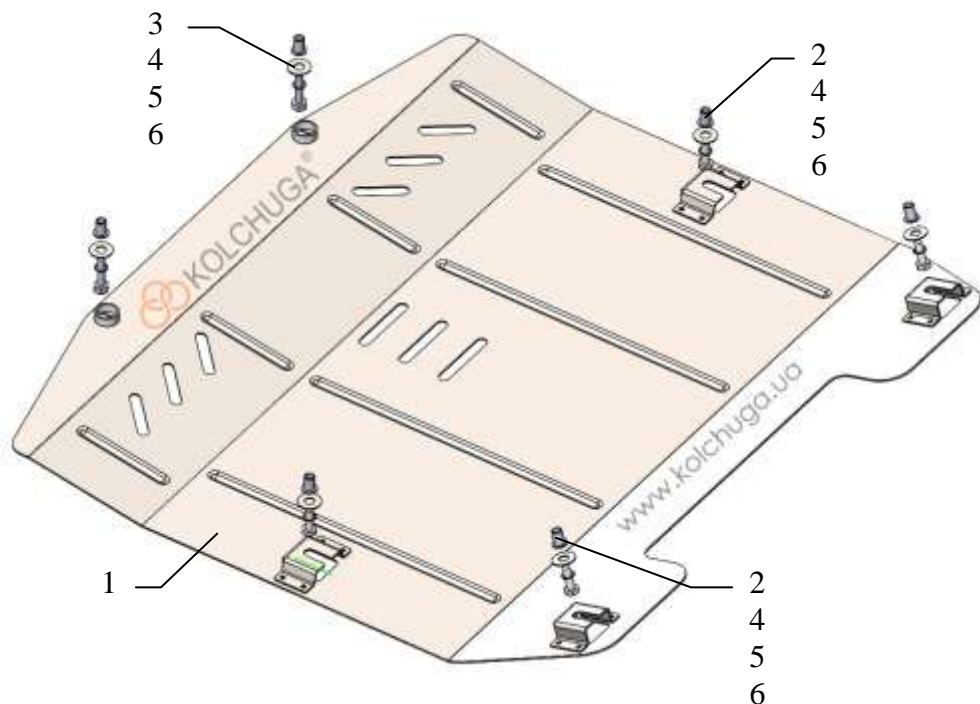

Маса=10 кг.

**ВНИМАНИЕ!!!** После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

## Установка защиты



Рис.1

1. Демонтировать штатную пластиковую защиту.
2. Установить гайки 6 в отверстия 1, рис.1.
3. Установить защиту к установленным гайкам 6 болтами 2, 3, рис. 2.
4. Все точки крепления затянуть.

Защита закрывает двигатель, КПП.