

Сталевий захист двигуна
 **KOLCHUGA**[®]
www.kolchuga.ua

1.1109
Jeep Compass I
2006-2016
2.0i, A, USA

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.


Защита 1.1109

Применяемость: Jeep Compass I 2.0i, A, 2006-2016

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
1	Панель	1.1109.00.6.003.1377СБ	1	
2	Балка	1.1109.00.6.004.482СБ	1	
3	Крышка	1.1109.00.8.016.191	1	
4	Болт	M8x16	2	
5	Болт	M8x25	6	
6	Болт	M8x35	2	
7	Шайба	A8	10	
8	Планка	СТП.6.006.037СБ	5	
9	Амортизатор 30	-	3	
10	Гровер	M8	8	

Схема сборки защиты картера и КПП.

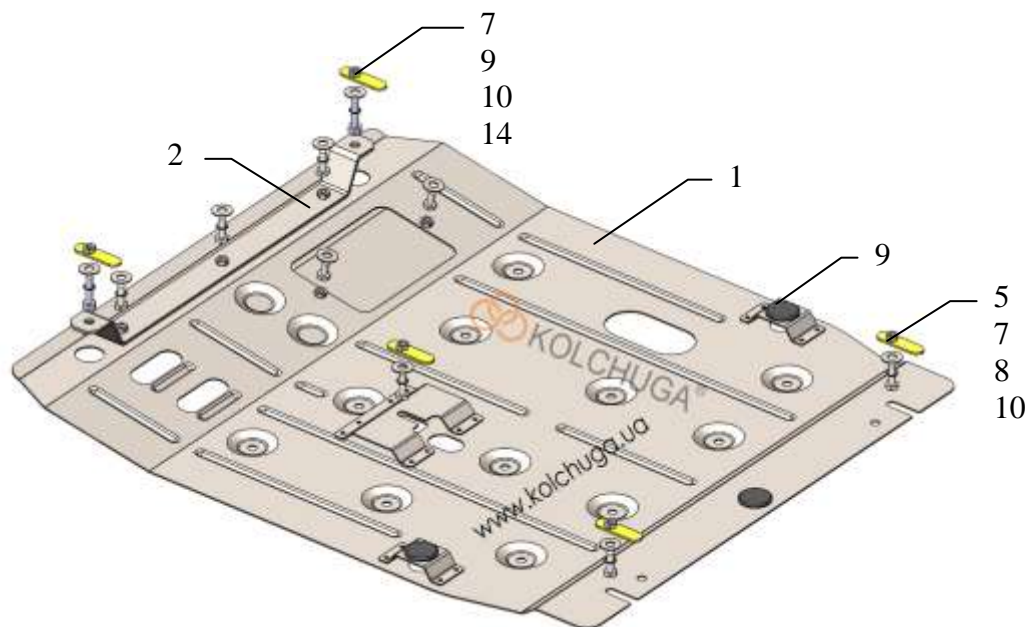

Масса = 11.6 кг.

Установка защиты

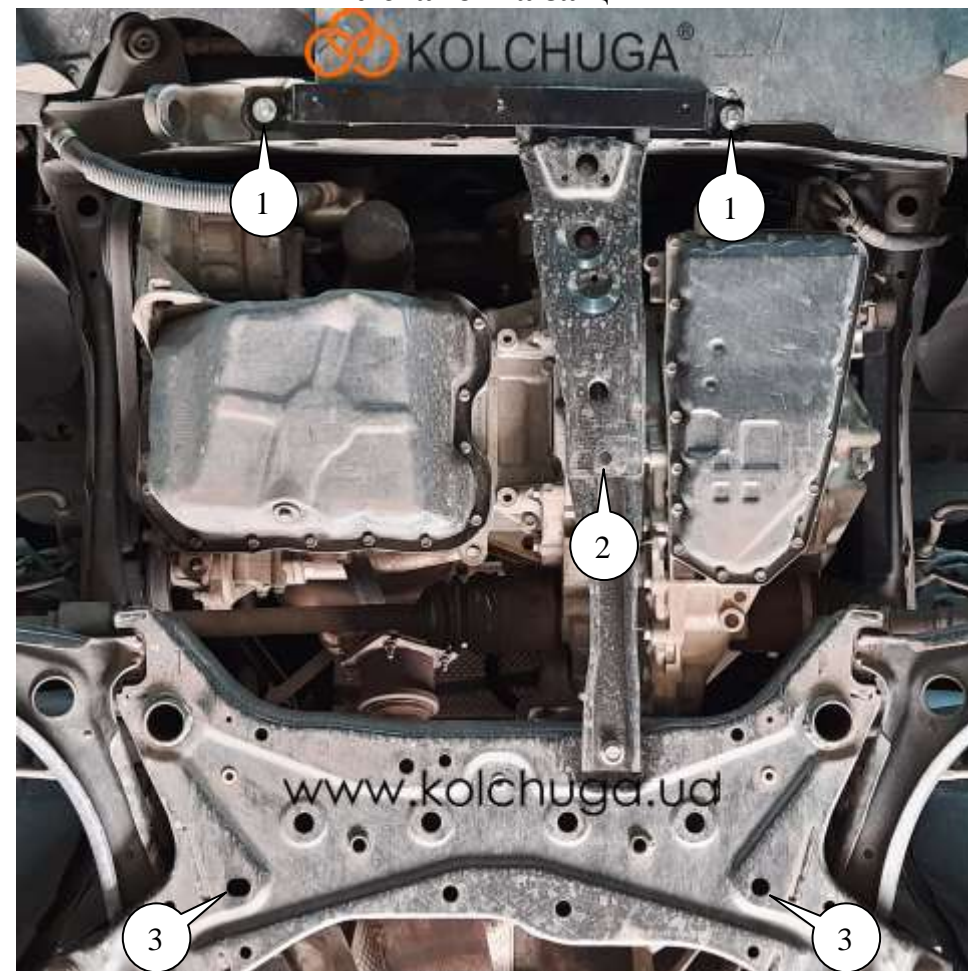


Рис.1

1. Установить планки 8 в отверстия балки радиатора и закрепить балку 3 болтами 6 (поз. 1), подрезавши пластиковый пыльник, рис.1.
2. Установить планки 8 в отверстия балки двигателя поз. 2, 3 и наживить болты 5.
3. Установить панель 1 пазами под болты 5, спереди закрепить к балке 3 болтами 5, рис.2.
4. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает картер двигателя и КПП, имеет отверстие под слив масла и съемный лючок для доступа к масляному фильтру.