



*Рис.2*



*Рис.3*



Сталевий захист двигуна  
 **KOLCHUGA**®  
[www.kolchuga.ua](http://www.kolchuga.ua)

**1.1120**  
**Opel Corsa F**  
**2019-**  
**1.2i, M-A**


## Защита 1.1120

Применяемость: Opel Corsa F 2019-, 1.2i, M-A

Комплектность:

| № п/п | Наименование | Обозначение            | Кол-во | Примечание |
|-------|--------------|------------------------|--------|------------|
| 1     | Панель       | 1.1120.00.6.003.1393СБ | 1      |            |
| 2     | Кронштейн    | 1.1120.00.6.005.452СБ  | 2      |            |
| 3     | Болт         | M6x20                  | 4      |            |
| 4     | Болт         | M6x25                  | 3      |            |
| 5     | Болт         | M8x25                  | 4      |            |
| 6     | Шайба        | A6                     | 7      |            |
| 7     | Шайба        | A8                     | 7      |            |
| 8     | Гровер       | M8                     | 4      |            |

Схема сборки защиты картера и КПП.

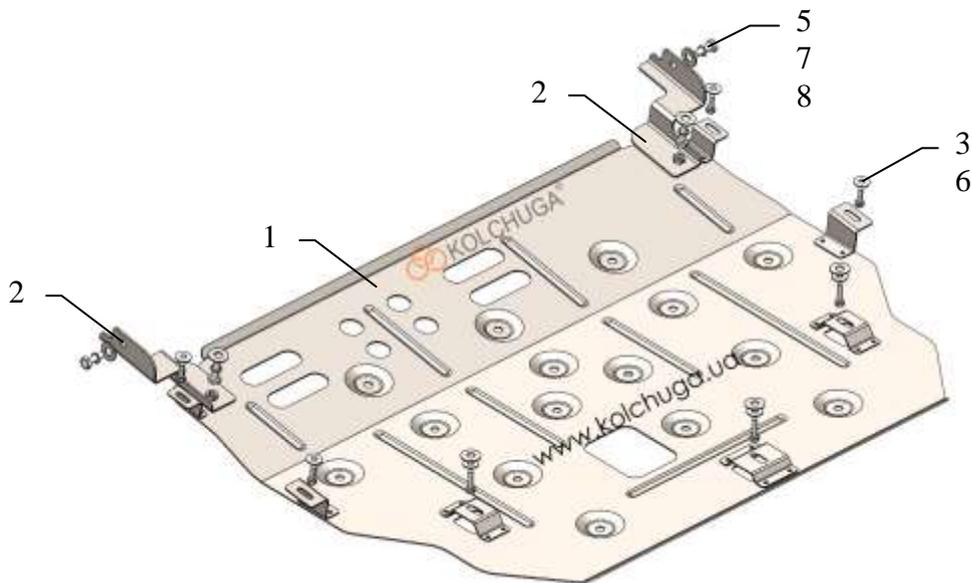

Масса = 9.2 кг.

**ВНИМАНИЕ!!!** После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

## Установка защиты

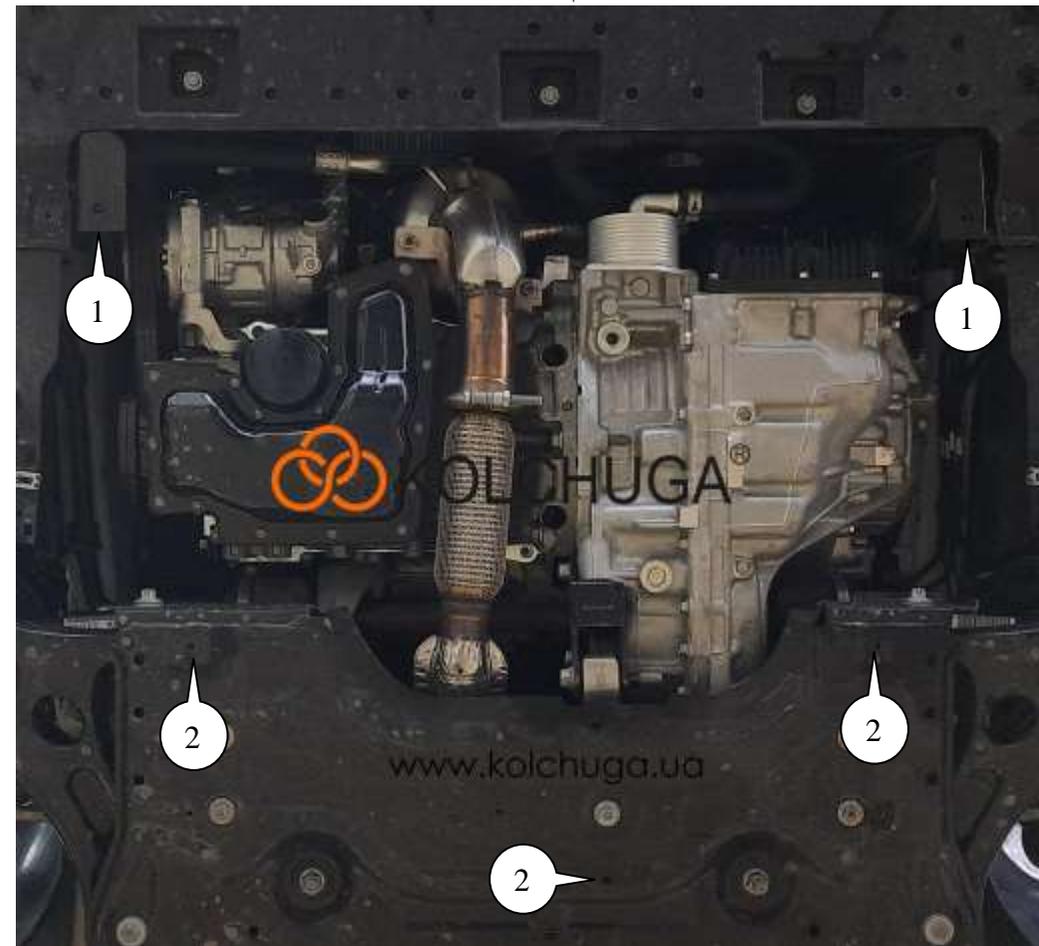


Рис.1

1. Снять штатную защиту.
2. Установить кронштейны 2 в штатные отверстия болтами 5, поз.1, рис.1.
3. Установить панель 1 штатными болтами к подрамнику авто, поз.2 и прикрутить к кронштейнам 2 болтами 5, рис.1, 2.
4. Дополнительно прикрутить к панели 1 подкрылки авто болтами 3.
5. Затянуть все точки крепления.

24.12.2021