



Рис.2

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.1127
Ford S-Max I
2006-2014


Защита 1.1127

Применяемость: *Ford S-Max I 2.0TDCi, A, 2006-2014*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечания
1	Поддон	1.1127.00.6.003.1403СБ	1	
2	Болт	M8x25	5	
3	Шайба	A8	5	
4	Планка	СТП.6.006.037СБ	2	
5	Гровер	M8	5	
6	Гайка клепальная	M8	3	
7	Амортизатор 30		3	

Схема сборки.

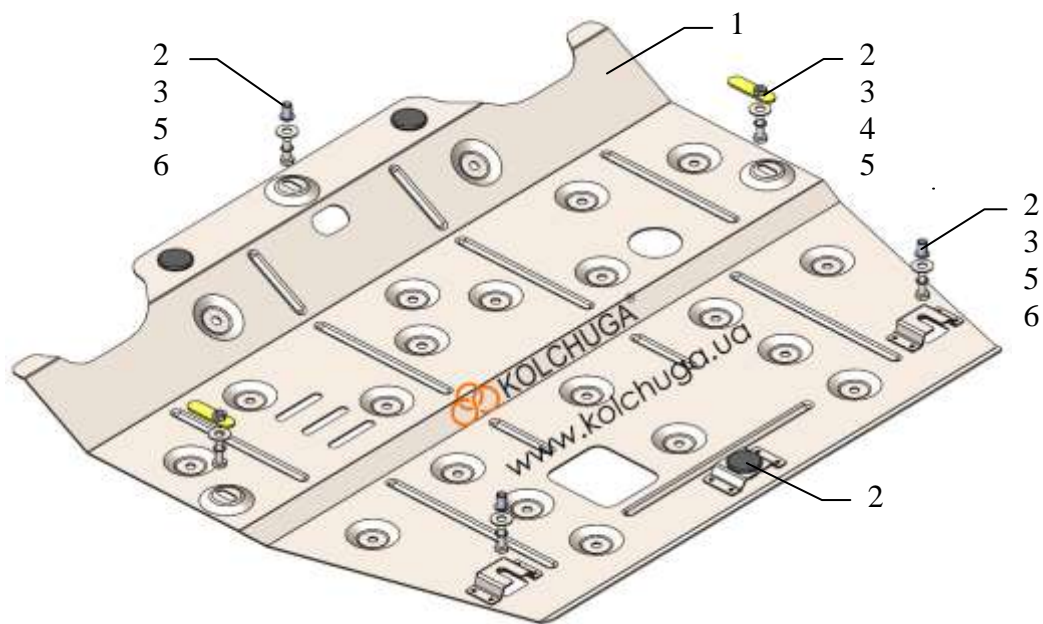

Масса = 10.8 кг.

Установка защиты

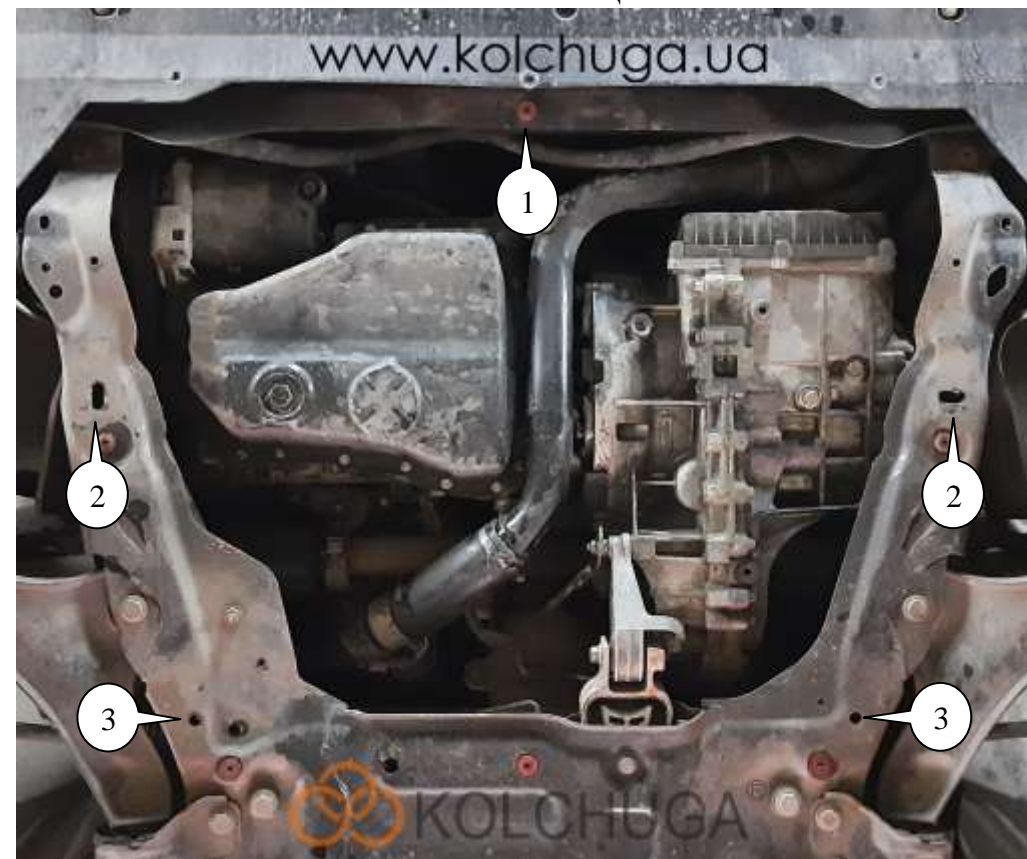


рис.1

1. Установить планки 4 над отверстиями в подрамнике, поз.2 и установить болты 2, рис.1.
2. Рассверлить отверстия поз. 1, 3 до $\varnothing 11$ и установить гайки 6 специальным приспособлением, рис. 1.
3. Установить панель 1 к подрамнику болтами 2 в места 1, 2, 3, рис. 1, 2.
4. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает двигатель, КПП.

25.11.2021