



*Рис.2*

**ВНИМАНИЕ!!!** После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.



Сталевий захист двигуна  
**KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
[www.kolchuga.ua](http://www.kolchuga.ua)


**1.1137**  
**Audi Q3 II**  
**2018-**

## Защита 1.1137

Применяемость: Audi Q3 II, 2.0TFSI, 2018 -

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечания
1	Панель	1.1137.00.6.003.1412СБ	1	
2	Кронштейн	1.0638.01.6.005.339СБ	1	правый
3	Кронштейн	1.0638.01.6.005.340СБ	1	левый
4	Болт	M6x20	3	
5	Болт	M8x25	7	
6	Болт	M10x35	2	
7	Шайба	A6	3	
8	Шайба	A8	7	
9	Шайба	A10	2	
10	Планка	СТП.6.006.016СБ.	2	
11	Гровер	M8	7	
12	Гровер	M10	2	
13	Амортизатор 30		2	

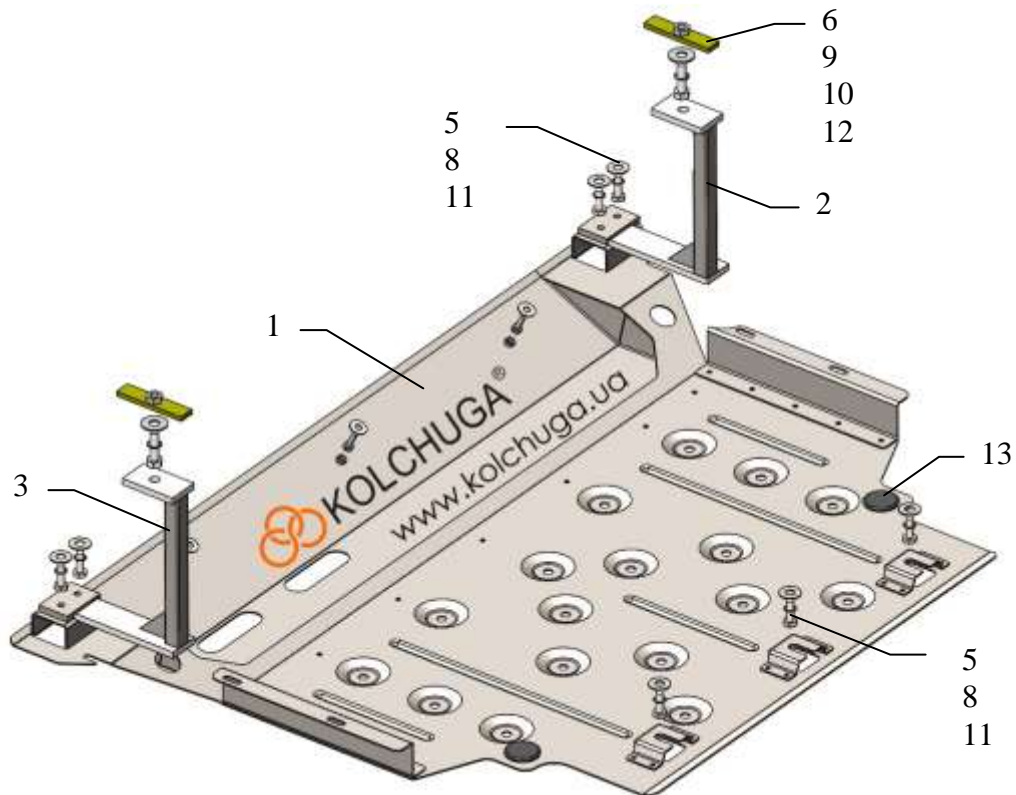

## Установка защиты:



Рис.1

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить кронштейны 2, 3 в отверстия лонжеронов (поз.1) с помощью болтов 6 и планок 10, рис.1.
3. Установить защиту к подрамнику в штатные места болтами 6 и к кронштейнам 2, 3 болтами 6.
4. Все точки крепления затянуть

**Масса = 13.2 кг.**

18.05.2022