

Рис.2



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.1138

Lexus NX 200t (AZ10)

Первое поколение

2014-2021

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.


Защита 1.1138

Применяемость: *Lexus NX 200t, 2.0i, A, 2014-2017*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
1	Панель	1.1138.00.6.003.1415СБ	1	
2	Болт	M8x25	2	
3	Шайба	A8	2	
4	Гровер	M8	2	
5	Планка	СТП.8.006.038СБ	2	

Схема сборки защиты картера.

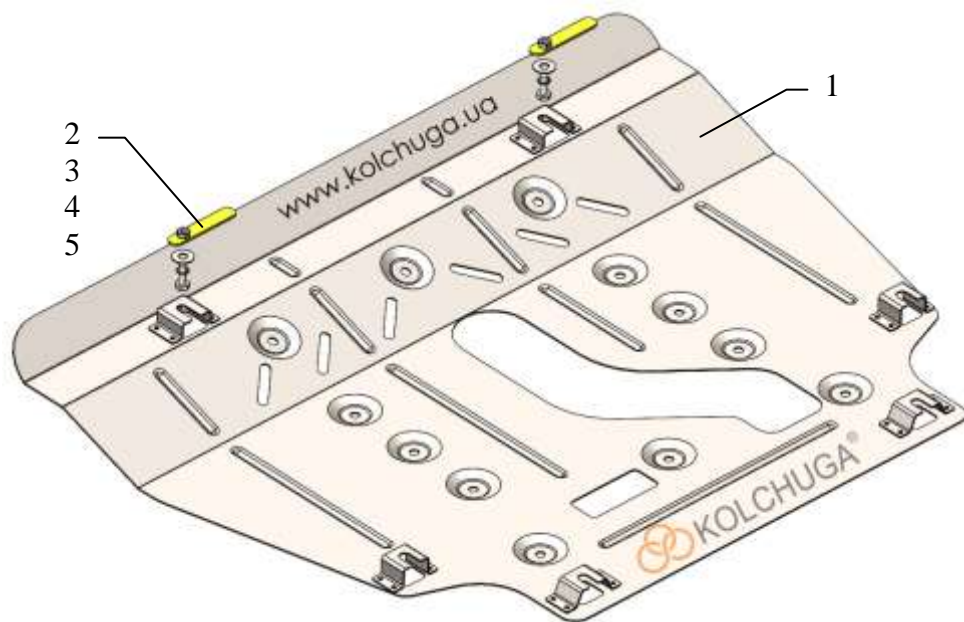

Масса = 10 кг.

Защита закрывает двигатель, КПП, радиатор.

Установка защиты

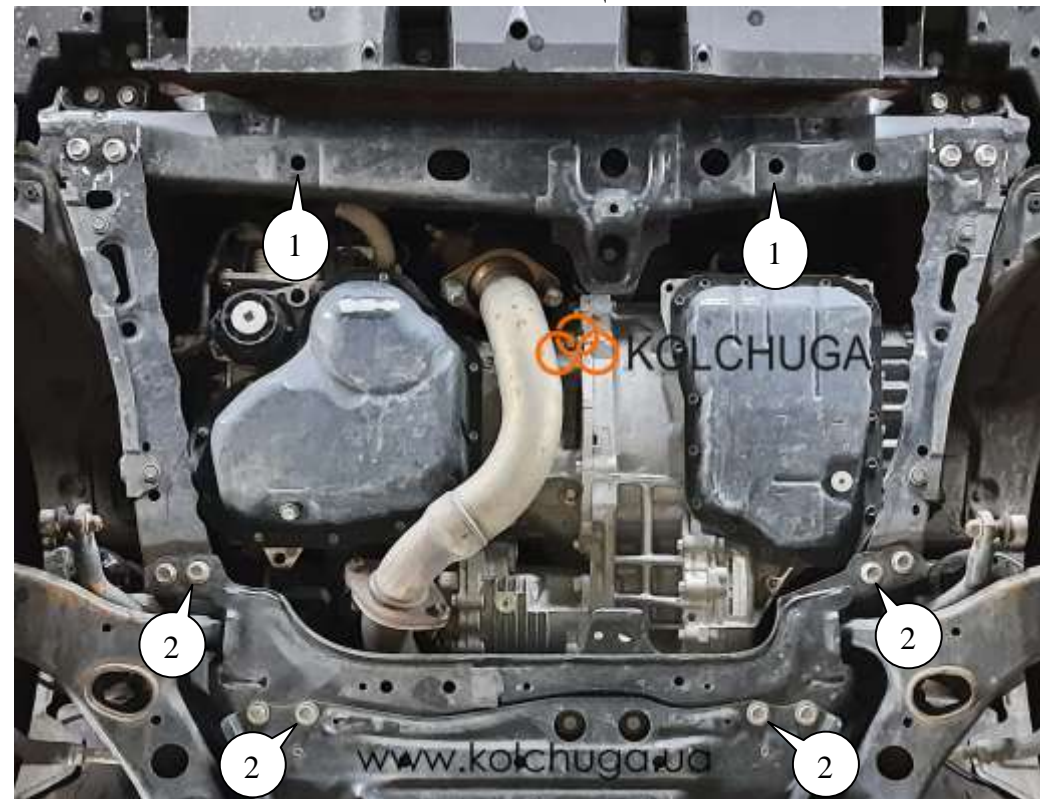


Рис.1

1. Демонтировать штатную пластиковую защиту.
2. Установить планки 5 над отверстиями подрамника двигателя (поз.1), рис.1.
3. Открутить штатные болты, поз.2, рис.1.
4. Установить панель 1 болтами 2 и штатными болтами поз.1, поз.2, рис.1, 2.
5. Все точки крепления затянуть.

25.11.2021