



Рис.2

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.1139
BMW X3 G01
2017-
Задний привод!
sDrive


Защита 1.1139

Применяемость: **BMW X3 G01, 2.0i, A, 2017-
Задний привод!**

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
1	Панель	1.1139.00.8.003.1995	1	
2	Панель	1.1139.00.6.003.1416СБ	1	
3	Крыло	1.1139.00.6.001.202СБ	1	
4	Болт	M8x25	10	
5	Болт	M8x35	2	
6	Шайба	A8	12	
7	Гровер	M8	12	
8	Гайка клетевая	M8	2	
9	Гайка клепальная	M8	6	
10	Упор	СТП.8.010.001	2	
11	Амортизатор 30		3	

Схема сборки защиты картера.

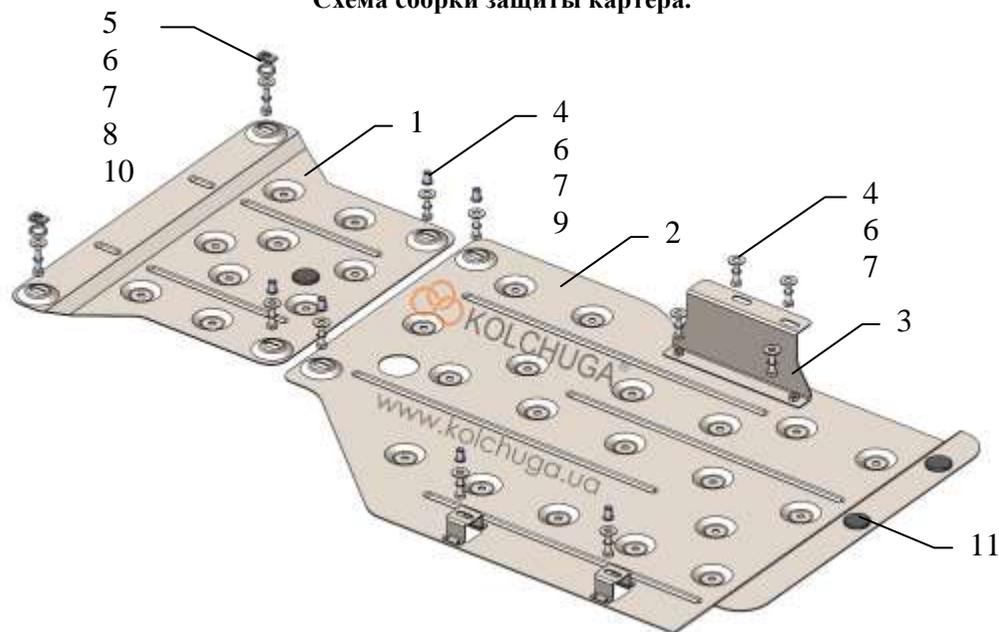

Установка защиты

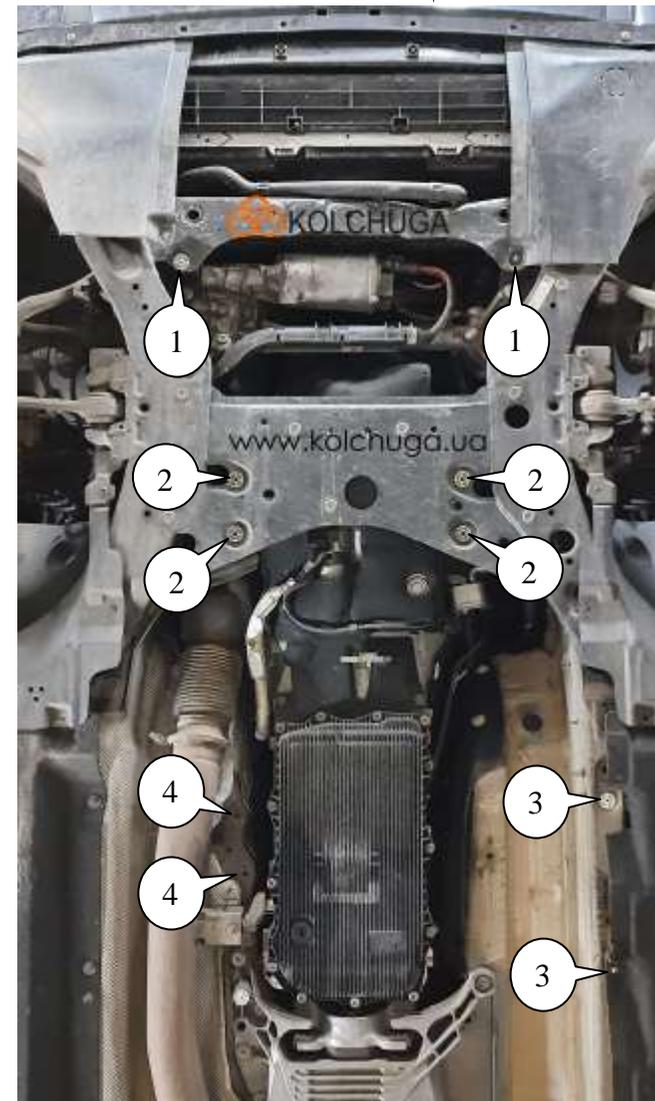


Рис.1

1. Демонтировать штатный пластик.
2. Установить гайки 8 над отверстиями поз.1, рис.1.
3. Рассверлить до $\varnothing 11$ и установить гайки 9 в отверстия поз. 2, 3 с помощью спец. инструмента, рис.1.
4. Установить крыло 3 в штатные места поз.4 болтами 4, рис.1.
5. Установить панель 1 болтами 4, 5 к поз.1, 2, рис.1, 2.
6. Установить панель 2 болтами 4 в места 2, 3, 4, рис.2.
7. Все точки крепления затянуть.

Масса = 15 кг.

Защита закрывает двигатель, КПП, рулевую рейку.

08.12.2021