



Рис.2

ВНИМАНИЕ!!! После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.



Сталевий захист двигуна
KOLCHUGA[®]
www.kolchuga.ua

1.1195
Mercedes GL 350 X164
BlueTEC, 3.0Diz, A, USA
4MATIC
2006-2012


Защита 1.1195

Применяемость: Mercedes GL 350 BlueTEC (X164), 3.0Diz, A, 2006-2012, 4X4

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначене	Кол-во	Примечания
1	Панель	1.1195.00.6.003.1486СБ	1	
2	Панель	1.1195.00.6.003.1489СБ	1	
3	Панель	1.1195.00.6.003.1488СБ	1	
4	Болт	M6x20	7	
5	Болт	M8x25	6	
6	Болт	M8x35	2	
7	Болт	M8x55	2	
8	Шайба	A6	7	
9	Шайба	A8	15	
10	Гровер	M8	10	
11	Гайка клетевая	M6	2	
12	Гайка клетевая	M8	6	
13	Планка	СТП.6.006.042СБ	2	
14	Упор	СТП.8.010.002	2	упор ф26 h=10mm
15	Упор	СТП.8.010.017	2	упор а 26 h=30mm
16	Амортизатор 30		2	

Схема сборки.

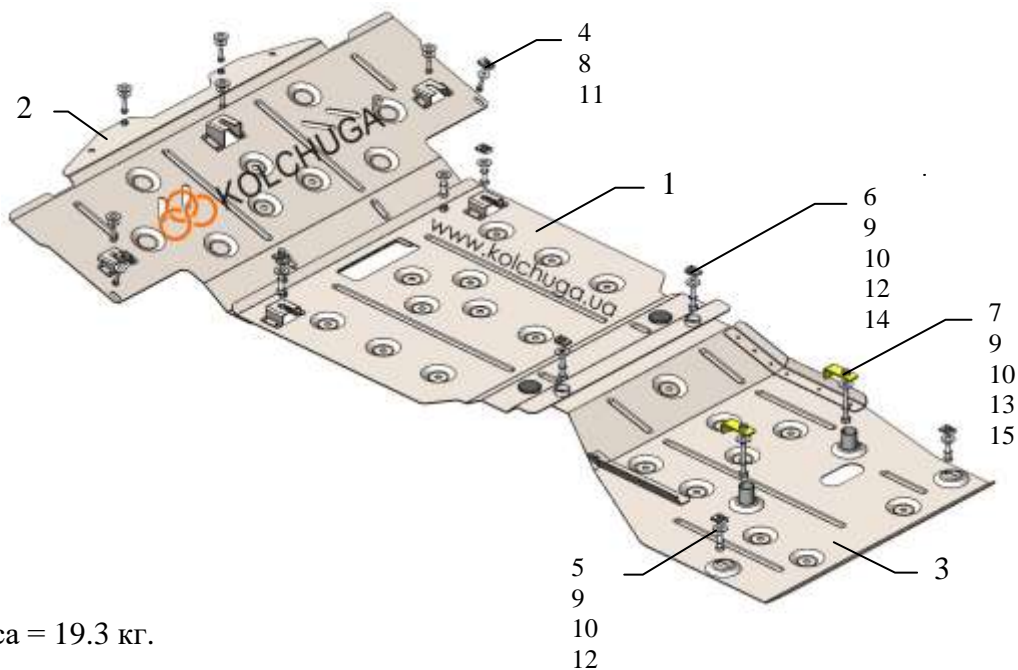

Маса = 19.3 кг.

Установка защиты

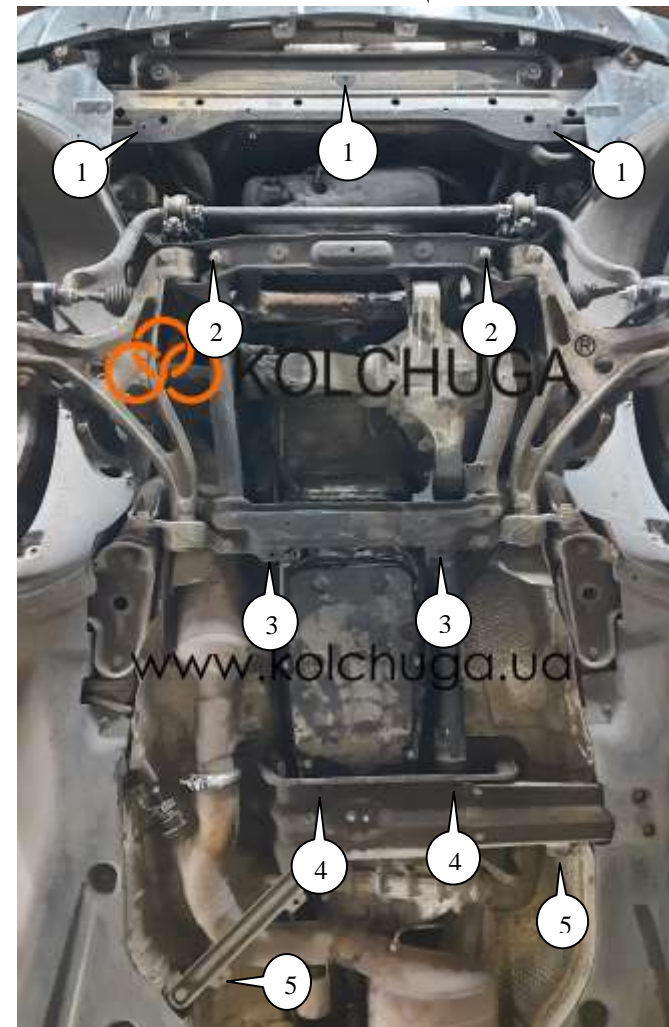


рис.1

1. Демонтировать штатную пластиковую защиту и крепежные клипсы, рис.1.
2. Установить гайки 12 вместо крепежных клипс в отверстия поз.2, 3, 5, рис.1.
3. Установить панель 1 к подрамнику болтами 5, 6 в места 2, 3, рис. 1, 2.
4. Установить панель 2 в места 1 и к панели 1 болтами 4, 5, рис.1, 2.
5. Установить панель 3 в места 3, 4, 5 болтами 5, 6, 7, рис.1, 2.
6. Затянуть все точки крепления.

Защита закрывает двигатель, КПП.

31.10.2022