

Рис.2



Сталевий захист двигуна

 **KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
www.kolchuga.ua

**Защита картера, КПП.**

***1.1198  
Crysler 300  
2013-***


## Защита 1.1198

Применяемость: *Crysler 300, 2013-*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
1	Панель	1.1198.00.6.003.1493СБ	1	
2	Панель	1.1198.00.6.003.1494СБ	1	
3	Болт	M8x25	4	
4	Болт	Болт M8x55	2	
5	Шайба	A8	6	
6	Гровер М8	M8	6	
7	Гайка клепальная	M8	4	
8	Планка	СТП.6.006.037СБ	2	
9	Упор	СТП.8.010.012	1	
10	Упор	СТП.8.010.017	1	
11	Амортизатор 30		1	

Схема сборки защиты картера и КПП.

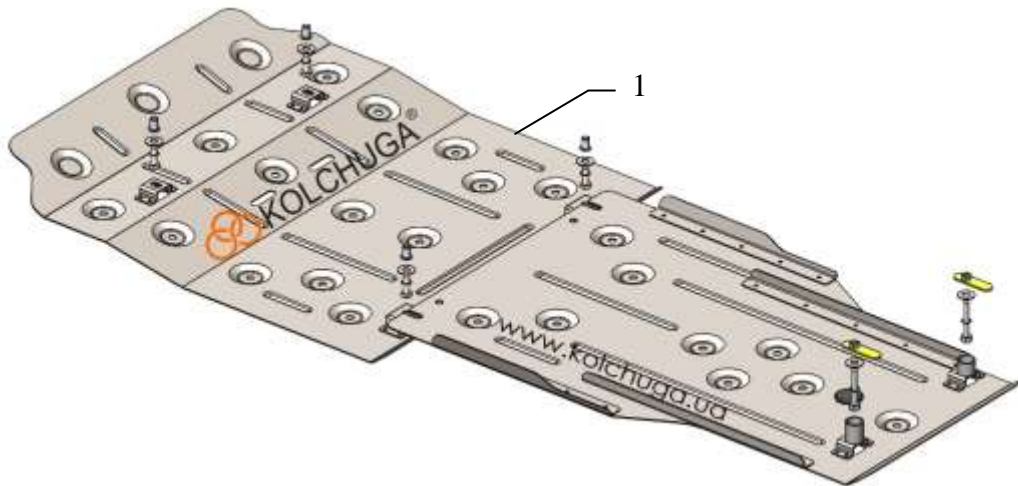

Масса = 14.6 кг.

**ВНИМАНИЕ!!!** После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

Установка защиты.

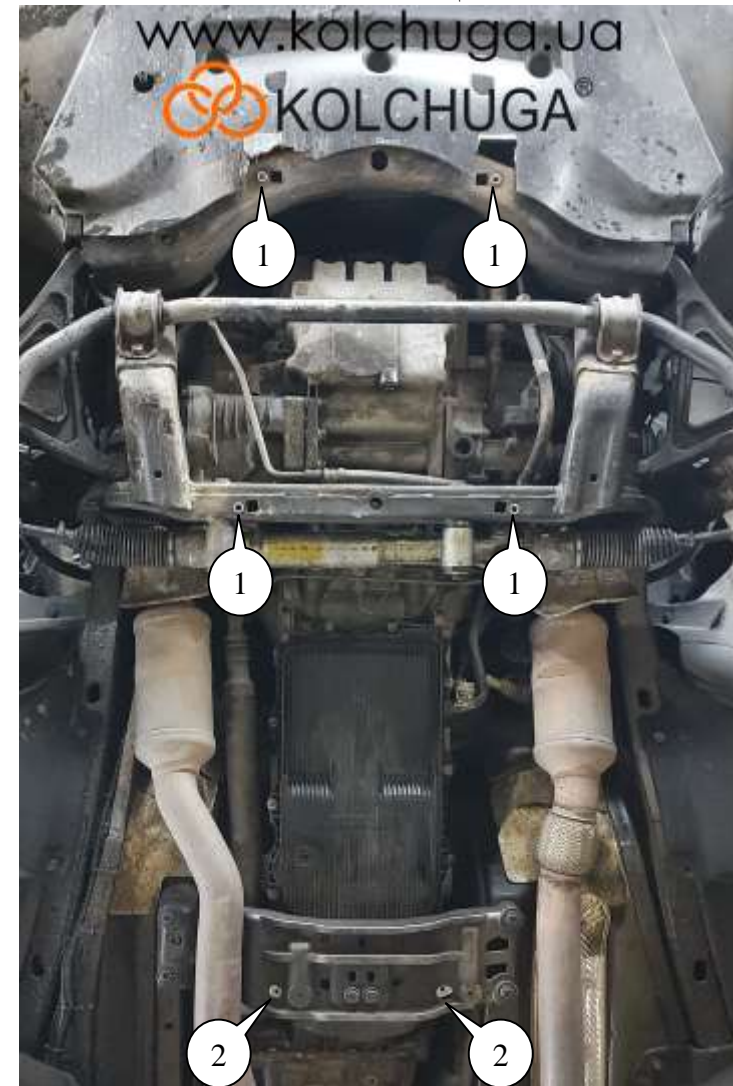


Рис.1

1. Демонтировать штатную защиту.
2. Установить клепальные гайки М8 в отверстия подрамника спец. инструментом поз.1, рис.1.
3. Установить планки 8 над отверстиями балки КПП, поз.2, рис.1.
4. Установить панель 1 болтами 3 в места 1, рис.1, 2.
5. Установить панель 2 болтами 3, 4 в места поз.1, 2 с помощью планок 8 и упоров 9, 10, рис. 1, 2.
6. Все точки крепления затянуть.

22.12.2022