

Рис.2



Рис.3



Сталевий захист двигуна  
**KOLCHUGA**<sup>®</sup>  
[www.kolchuga.ua](http://www.kolchuga.ua)

**1.1209**

***Ford Transit CHASSIS V363 MCA  
2.0D EcoBlue, euro 6  
МКПП.  
Задний привод.***


## Защита 1.1209

Применяемость: *Ford Transit CHASSIS V363 MCA Ambiente, 2.0D euro 6, M, 2022-*

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
1	Панель	1.1209.00.6.003.1506СБ	1	
2	Балка	1.1209.00.6.004.504СБ	1	
3	Крыло	1.1209.00.8.001.738	2	
4	Болт	M8x16	7	
5	Болт	M8x25	8	
6	Шайба	A8	15	
7	Планка	СТП.6.006.037СБ	4	
8	Гровер	M8	15	
9	Амортизатор 30		2	

Схема сборки защиты картера.

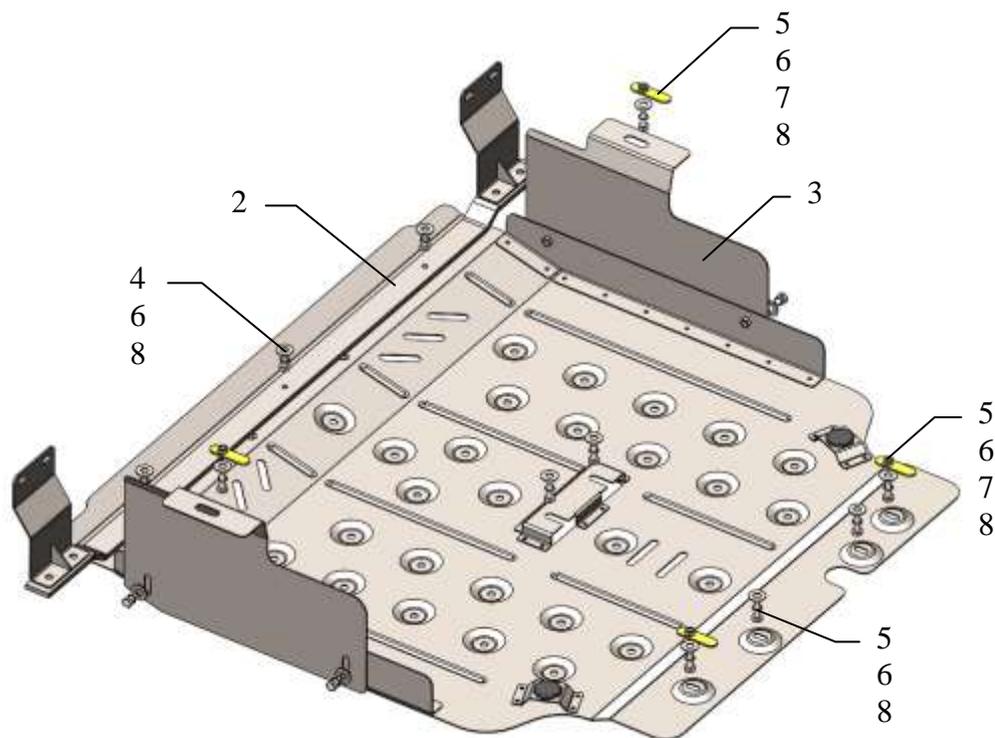

Маса=23.7 кг.

**ВНИМАНИЕ!!!** После монтажа защиты не допускается соприкосновение элементов защиты с движущимися элементами узлов и агрегатов автомобиля.

## Установка защиты

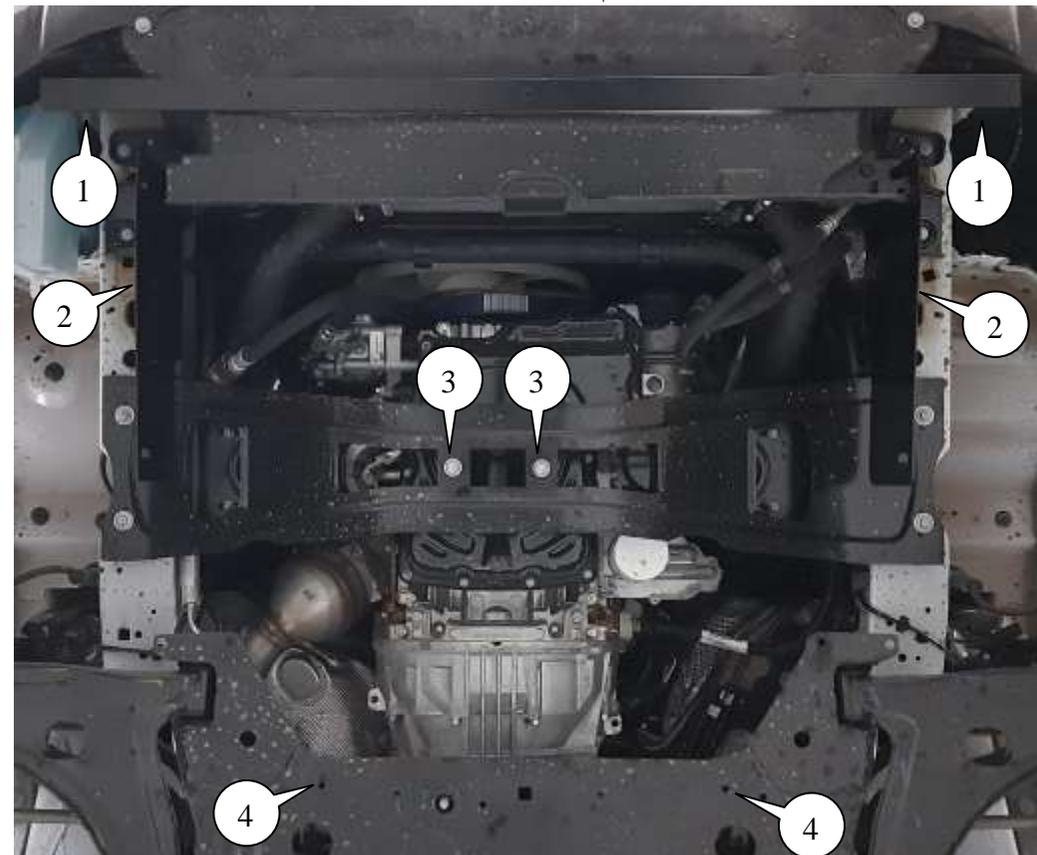


Рис.1

1. Демонтировать штатную пластиковую защиту.
2. Установить балку 2 к штатным болтам усилителя бампера штатными гайками, поз.1, рис.1, 2.
3. Установить планки 7 над отверстиями в лонжеронах и установить крылья 3 болтами 5, поз.2, рис.1.
4. Установить планки 7 над отверстиями подмоторной балки, поз.4, рис.1.
5. Наживить болты 5 в штатные гайки, поз.3, рис.1.
6. Установить панель 1 под болты 5, к балке 2 болтами 4, к подрамнику болтами 5 и крыльям 3 болтами 4, рис.1.
7. Все точки крепления затянуть.

**Защита закрывает двигатель, КПП, радиатор.**

29.12.2022