



фото.2

УВАГА!!! Після монтажу захисту не допускається стикання елементів захисту з елементами вузлів і агрегатів автомобіля, що рухаються.



Сталевий захист двигуна
 **KOLCHUGA**[®]
www.kolchuga.ua

1.1336
Chevrolet Tracker
1.5i, CVT
2019-


Захист 1.1336

Застосування: *Chevrolet Tracker 1.5i, CVT, 2019-*

Комплектність:

№ п/п	Найменування	Позначення	Кількість	Примітка
1	Панель	1.1336.00.6.003.1683СБ	1	
2	Кронштейн	1.1336.00.6.005.516СБ	2	
3	Болт	M8x25	6	
4	Шайба	A8	6	
5	Гровер	M8	6	
6	Клепальна гайка	M8	2	
7	Планка	СТП.6.006.037СБ	2	
8	Амортизатор 30		2	

Схема захисту.

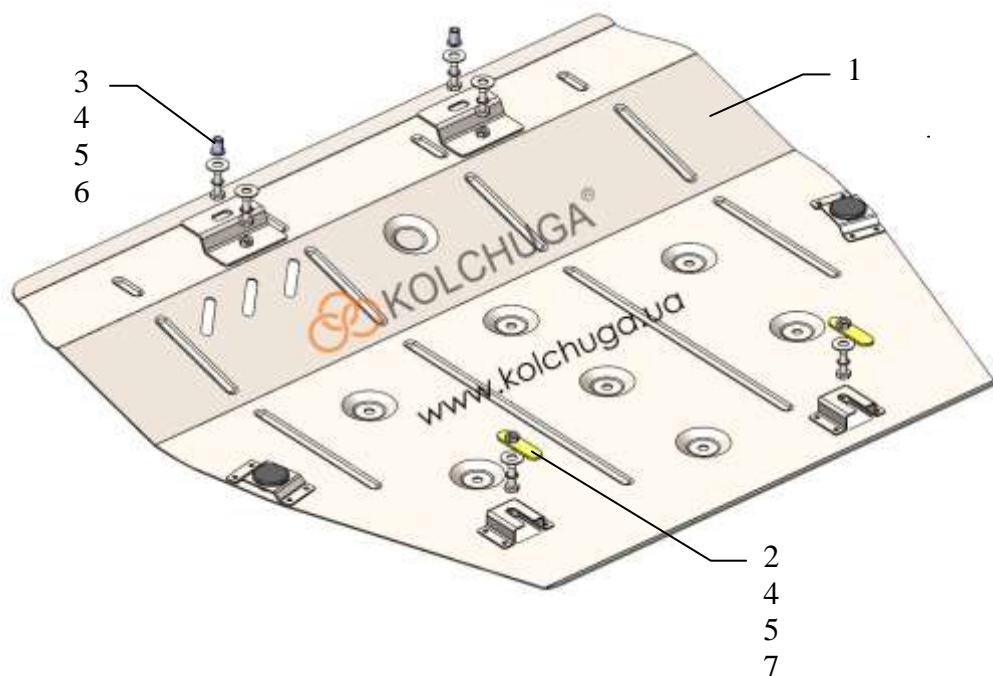

Вага = 11.4 кг.

Габарити: 92 x 79 x 5 см

Встановлення захисту



фото.1

1. Встановити клепальні гайки 6 в отвори поз. 1 спец. інструментом і встановити кронштейни 2 болтами 3, фото 1.
2. Встановити планки 7 в отвори підрамника авто і ввернути болти 3, фото 1
3. Встановити панель 1 під болти 3 поз.2 і до кронштейнів 2 болтами 3, фото 1, 2.
4. Затягнути всі точки кріплення.

Захист закриває двигун, КПП.

16.05.2024