

фото.2



УВАГА!!! Після монтажу захисту не допускається стикання елементів захисту з елементами вузлів і агрегатів автомобіля, що рухаються.


1.1379
***Ford Transit/Tourneo Courier II, 2023-
1.0 Ecoboost, A***

Захист 1.1379

Застосування: **Ford Transit/Tourneo Courier II, 1.0 Ecoboost, A, 2023-**

Комплектність:

№	Найменування	Позначення	Кількість	Примітка
1	Панель	1.1379.00.6.003.1761СБ	1	
2	Балка	1.1379.00.6.004.534СБ	1	
3	Болт	M6x20	1	
4	Болт	M8x25	8	
5	Шайба	A6	2	
6	Шайба	A8	12	
7	Гровер	M8	5	
8	Гайка самоконтр	M6	1	
9	Гайка самоконтр	M8	3	
10	Планка	СТП.6.006.038СБ	2	
11	Амортизатор	Ø30	2	

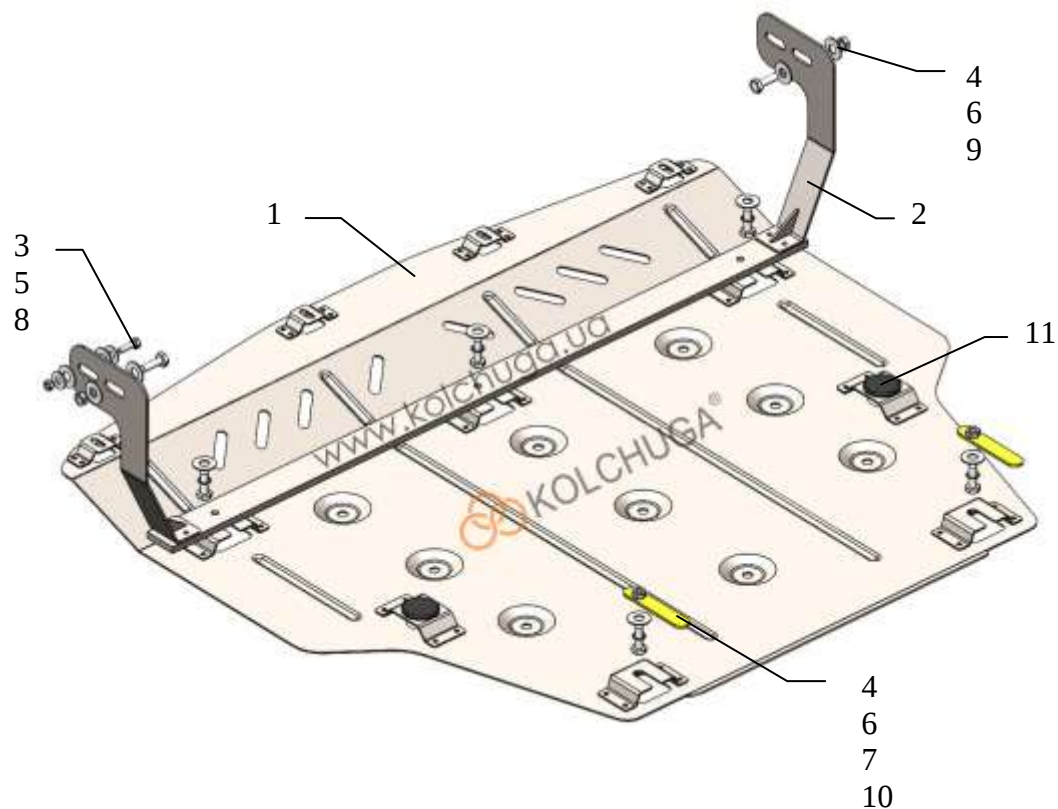

Вага = 13.6 кг.

Габарити: 91 x 80 x 6 см

Встановлення захисту:



фото 1

1. Демонтувати штатний захист, фото 1.
2. Встановити балку 2 в штатні отвори лонжеронів за допомогою болтів 3, 4 і гайок 8, 9, фото 1, поз.1.
3. Встановити планки 10 над отворами підрамника і наживити болти 4, (поз.2), фото 1.
4. Встановити панель 1 пазами під встановленні болти 4, до балки 2 болтами 4 і до пластика авто штатними саморізами, фото 1, 2.
5. Затягнути всі точки кріплення.

Захист закриває двигун, КПП.

06.03.2025