


## Honda CR-V

Кузов:                    год вып.:2002-;                    Объем: 2,0;  
VIN:-                        TYPE :09.433

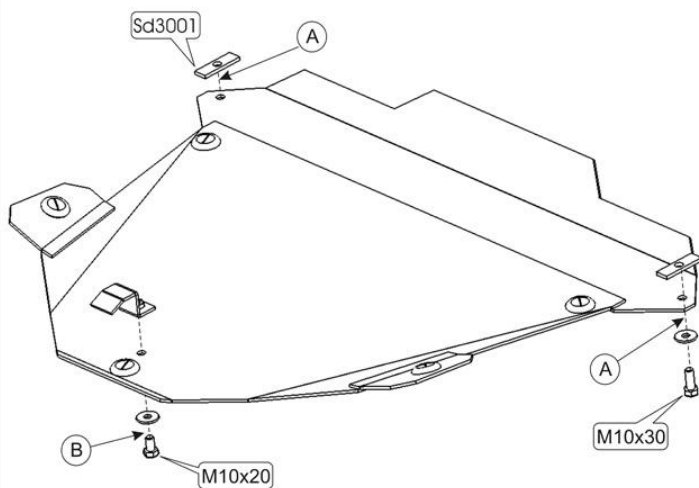

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить закладные планки SD3001 на буксировочные проушины машины.
3. Установить захват в задней части подрамника.
4. Защиту прикрепить спереди болтами М 10х30 - (А).Сзади болтом М 10х20 -(В).
5. Все точки крепления затянуть.

