

5. Завести в балку (рис.5) планки поз. 5 и установить над указанными отверстиями.
  6. Установить защиту КПП, закрепив ее на балке болтами поз.8, на защите картера тремя болтами поз.7. **Болты не затягивать!**
  7. Установить штатную защиту раздаточной коробки.
- 11. Все точки крепления защиты картера и КПП затянуть!**

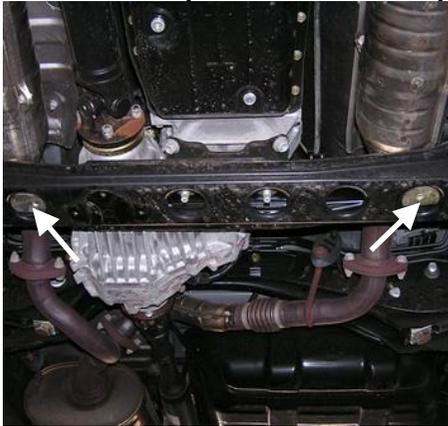


Рис.5



Рис.6

**Общий вид защиты картера и КПП.**



# KOLCHUGA

Защита картера , КПП

*1.0056.00*

*LEXUS LX470  
TOYOTA LAND CRUISER 100*



# Защита 1.0056.00


Применяемость (LEXUS LX470. Toyota Land Cruiser 100)

Модификации	Число цилиндров	Мощность Л.с.	КПП	Объем двигателя см3
Land Cruiser100	8	238	5A	4664
Lexus LX470	8	238	5A	4664

## Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1	Защита картера	1.0056.00	1	
2	Защита КПП	1.0107.00	1	Только на бензин 810 мм
2 а	Защита КПП	1.0108.00	1	Только на бензин 940 мм
3	Амортизатор	30	3	
4	Планка	015	4	65x20
5	Планка	004	2	140x40
6	Болт	M10x20	2	
7	Болт	M10x25	5	
8	Болт	M10x35	2	
9	Шайба	10	9	

Схема сборки защиты картера и КПП.

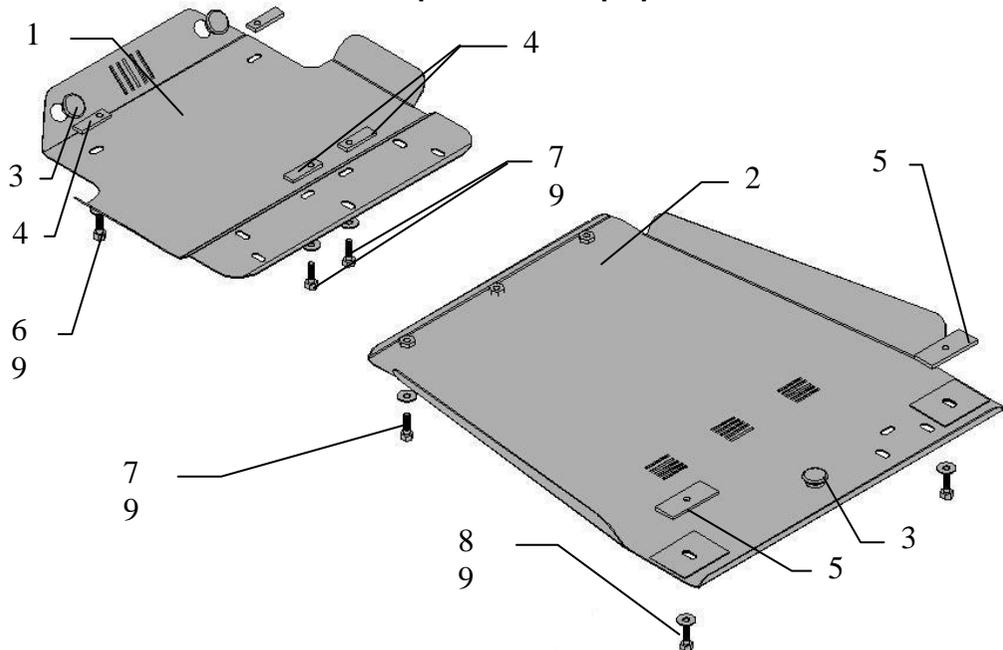

## Установка защиты



Рис.1



Рис.2

Только на бензин 810 мм

1. Снять штатный пыльник и штатную защиту раздаточной коробки (рис.1).
2. Завести планки поз.4 поверх штатной защиты и расположить над отверстиями, как показано на рис.2.
3. Завести две планки поз. 4 в лонжерон и установить над отверстиями, как показано на рис.3.



Рис.3

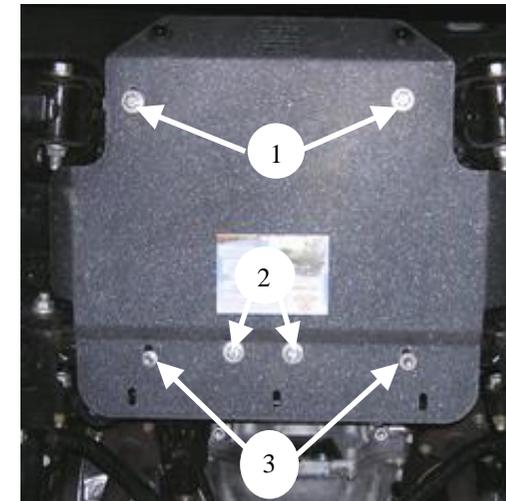


Рис.4

4. Установить защиту картера (рис.4), закрепив ее в точках 1 болтами поз.6, в точках 3 штатными болтами, в точках 2 болтами поз. 7. Болты не затягивать!